

作成承認印

配布許可印

**Nikon****D750****VBA42001
VBA42011(KR)**

P A R T S L I S T
修 理 部 品 表

Nikon | **NIKON CORPORATION**
Tokyo, Japan

Copyright © 2014 by Nikon Corporation.

All Rights Reserved.

無断転載を禁ず !!

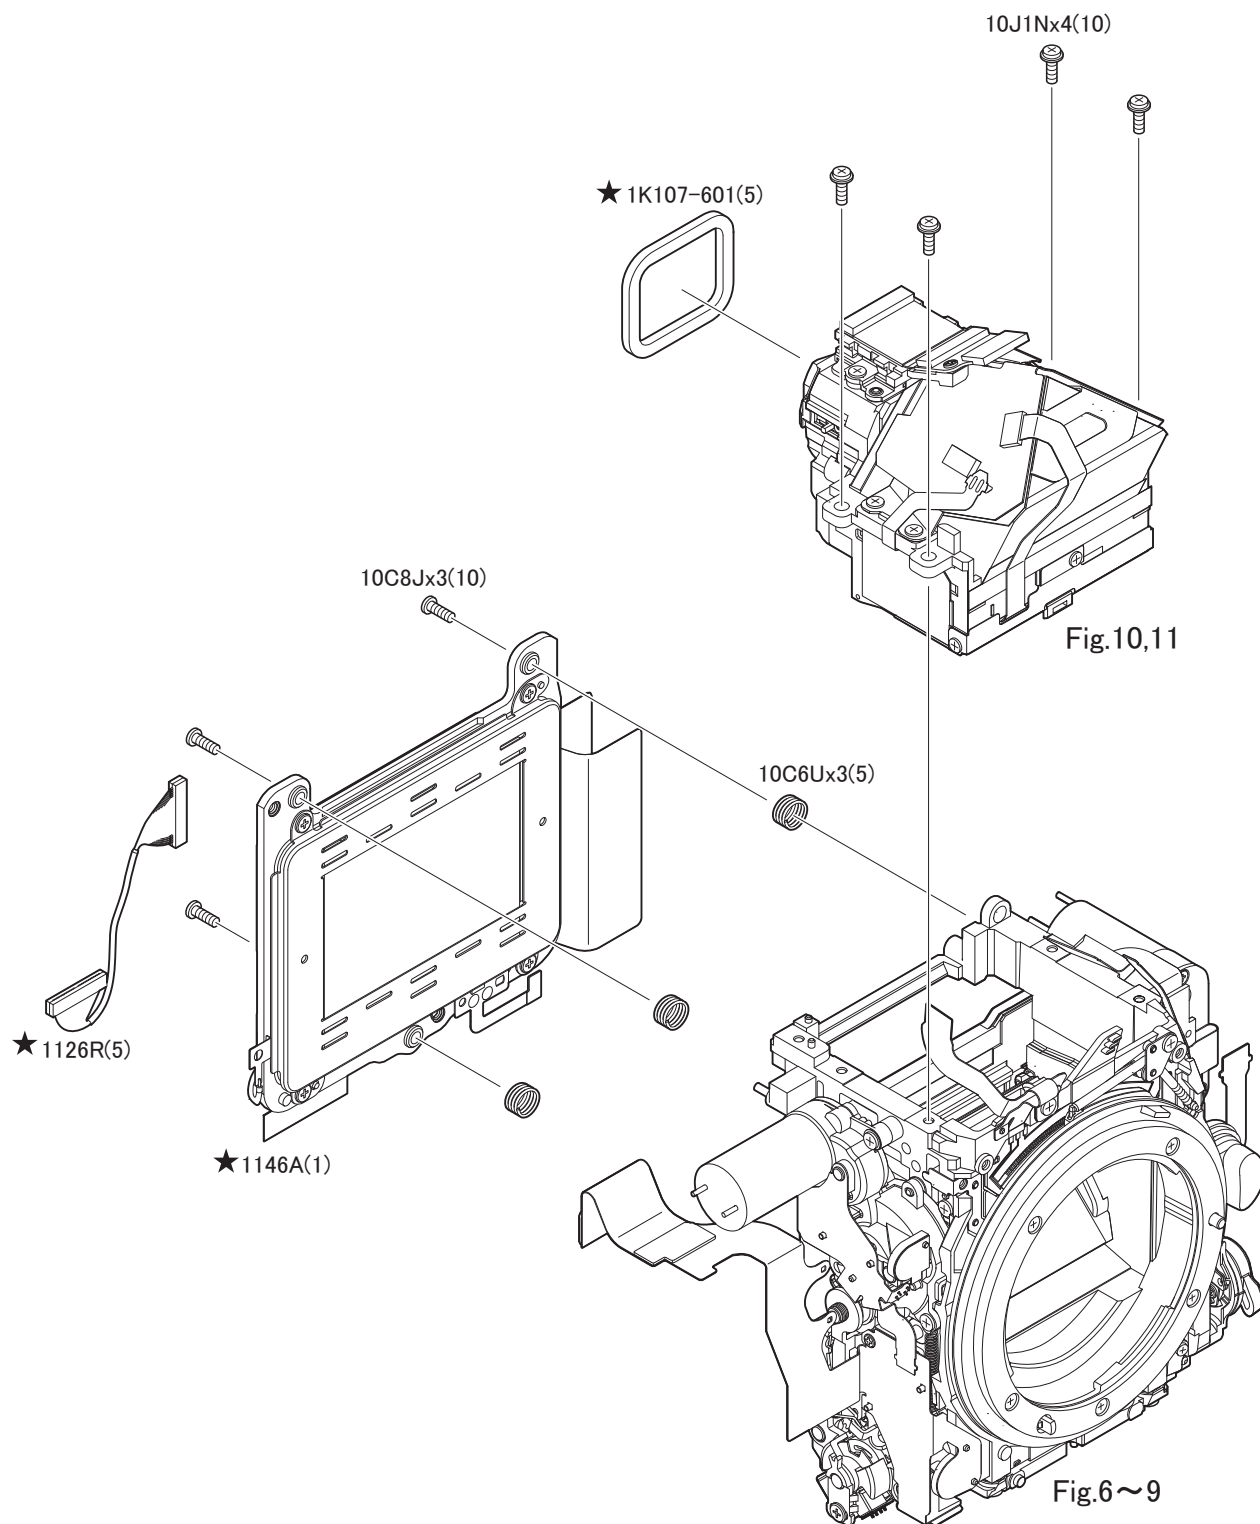


Fig. 1

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★ D750の新規部品
★ New parts for D750

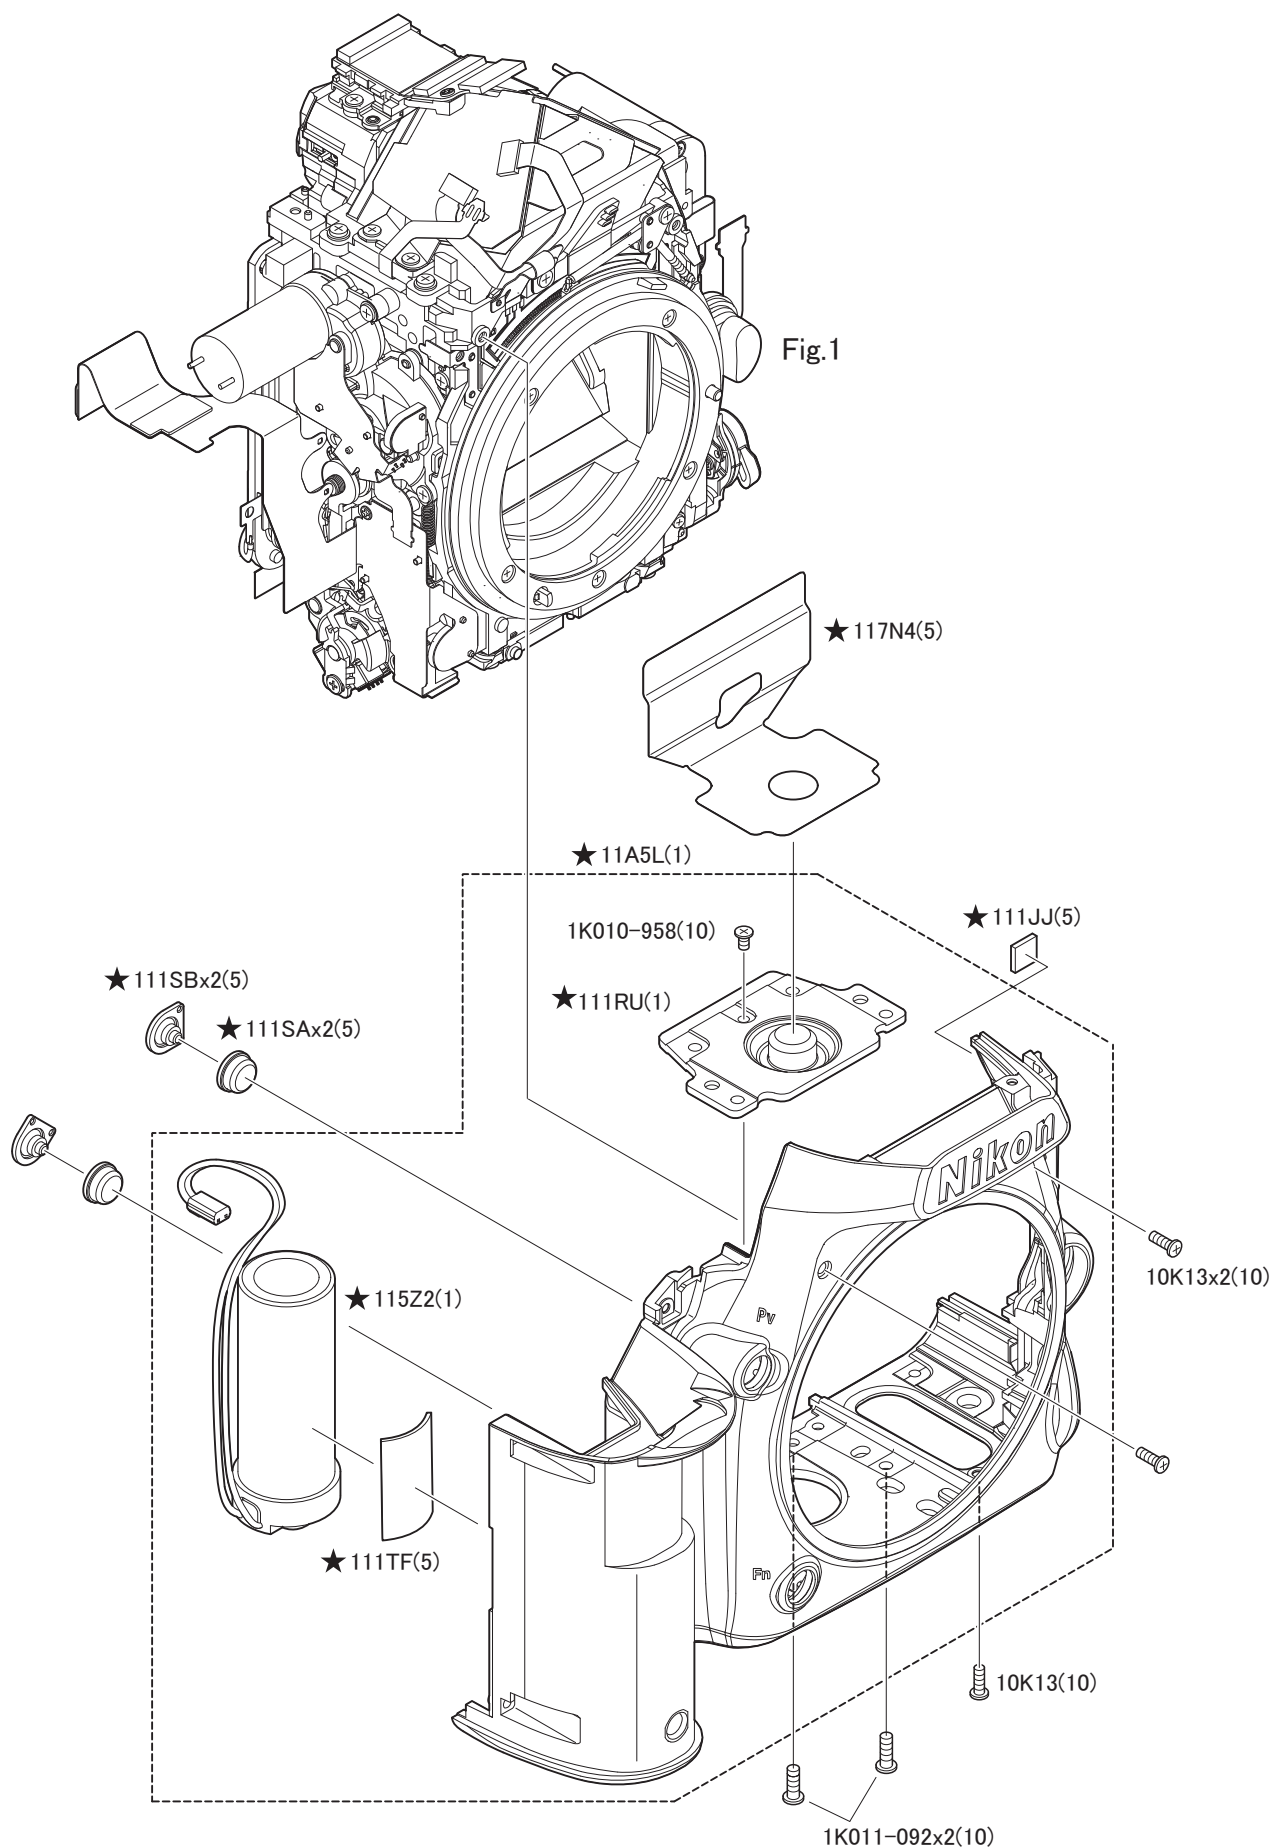


Fig. 2

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★ D750の新規部品
★ New parts for D750


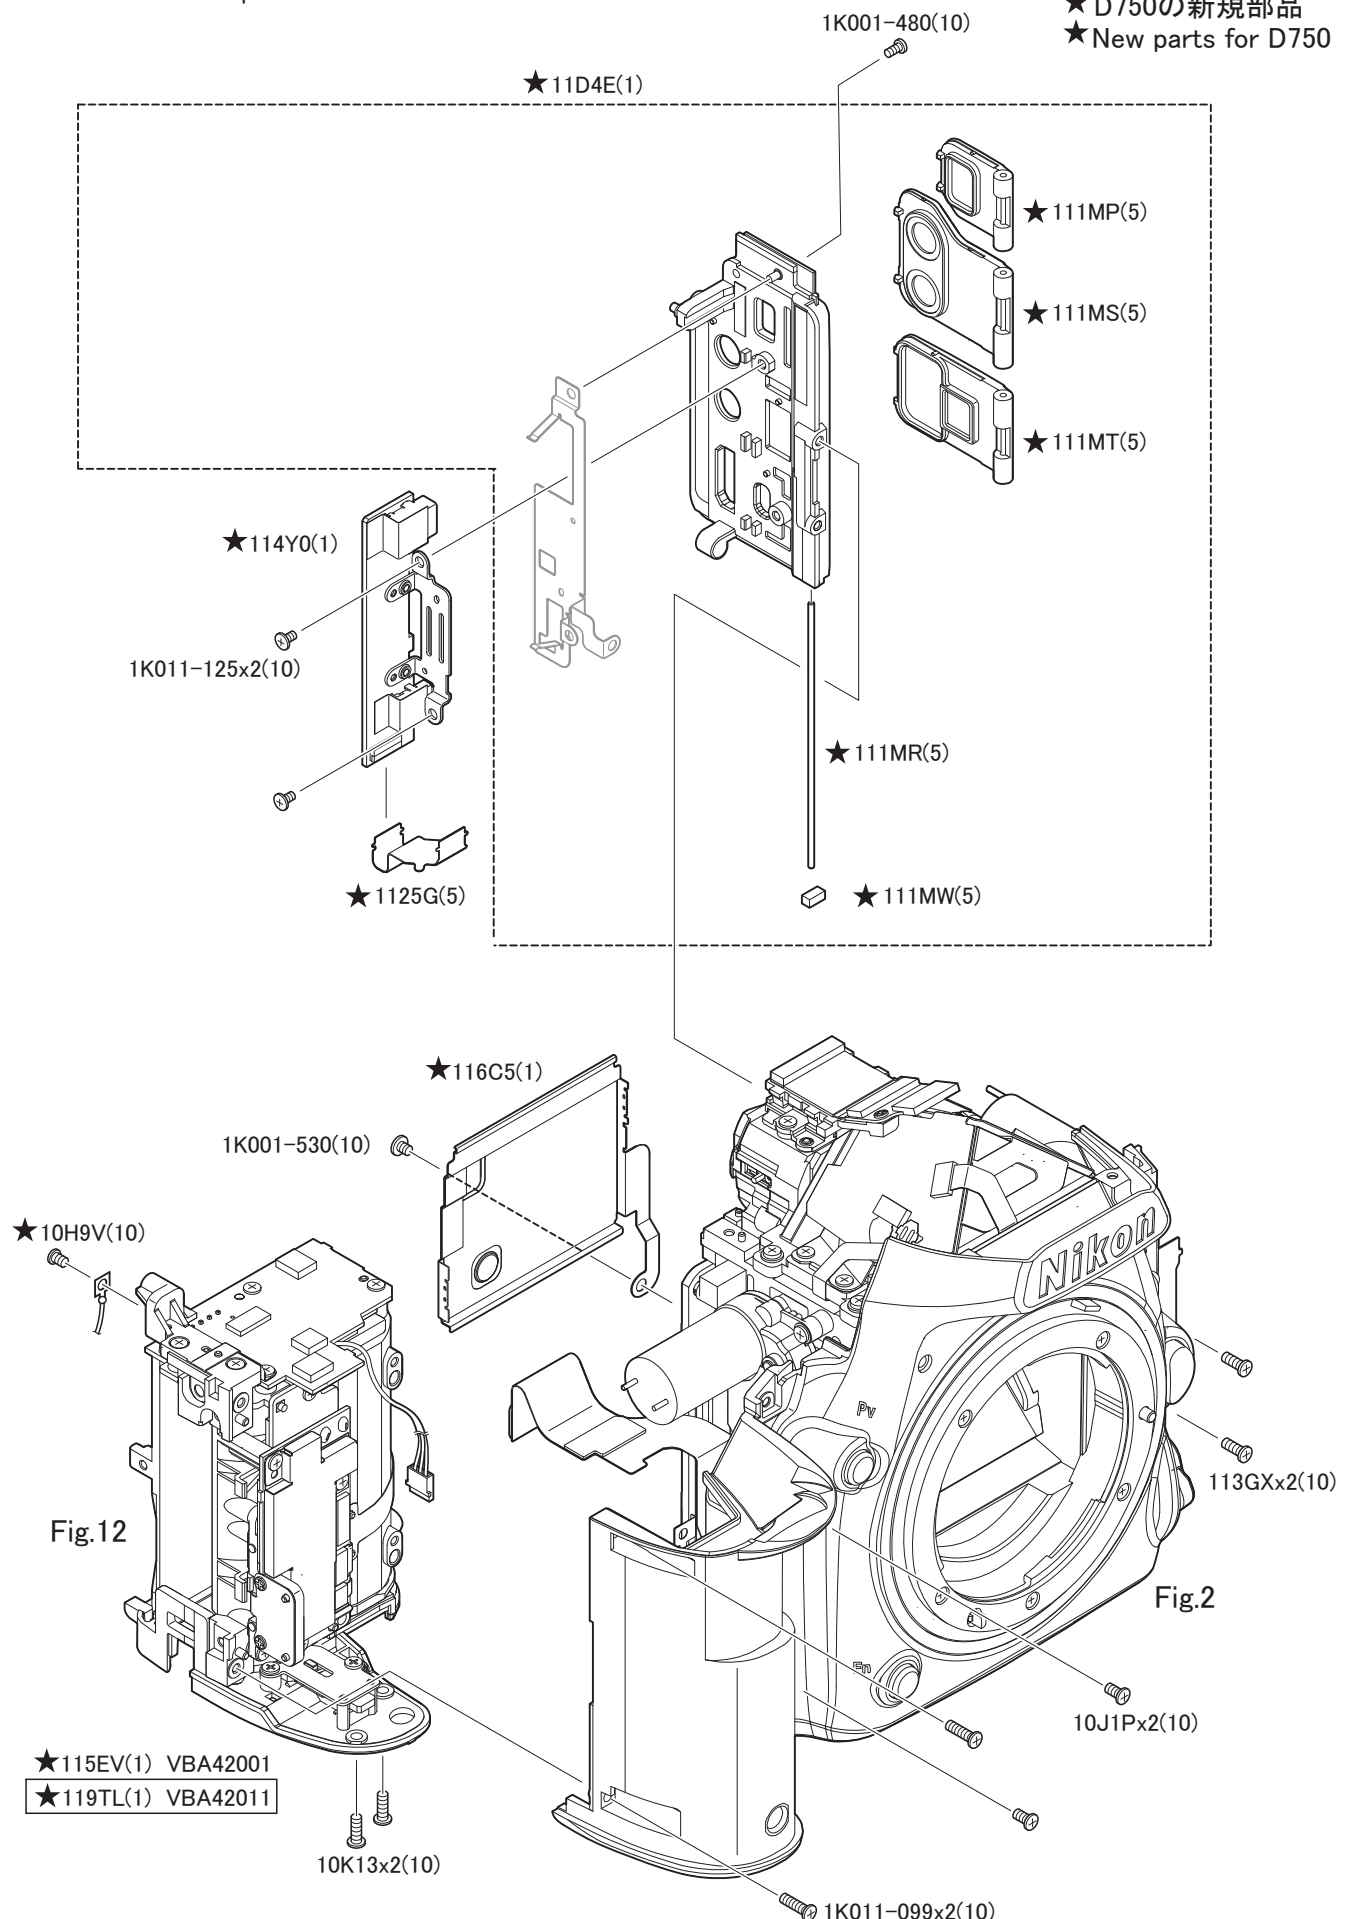


Fig. 3

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no. is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★ D750の新規部品
★ New parts for D750

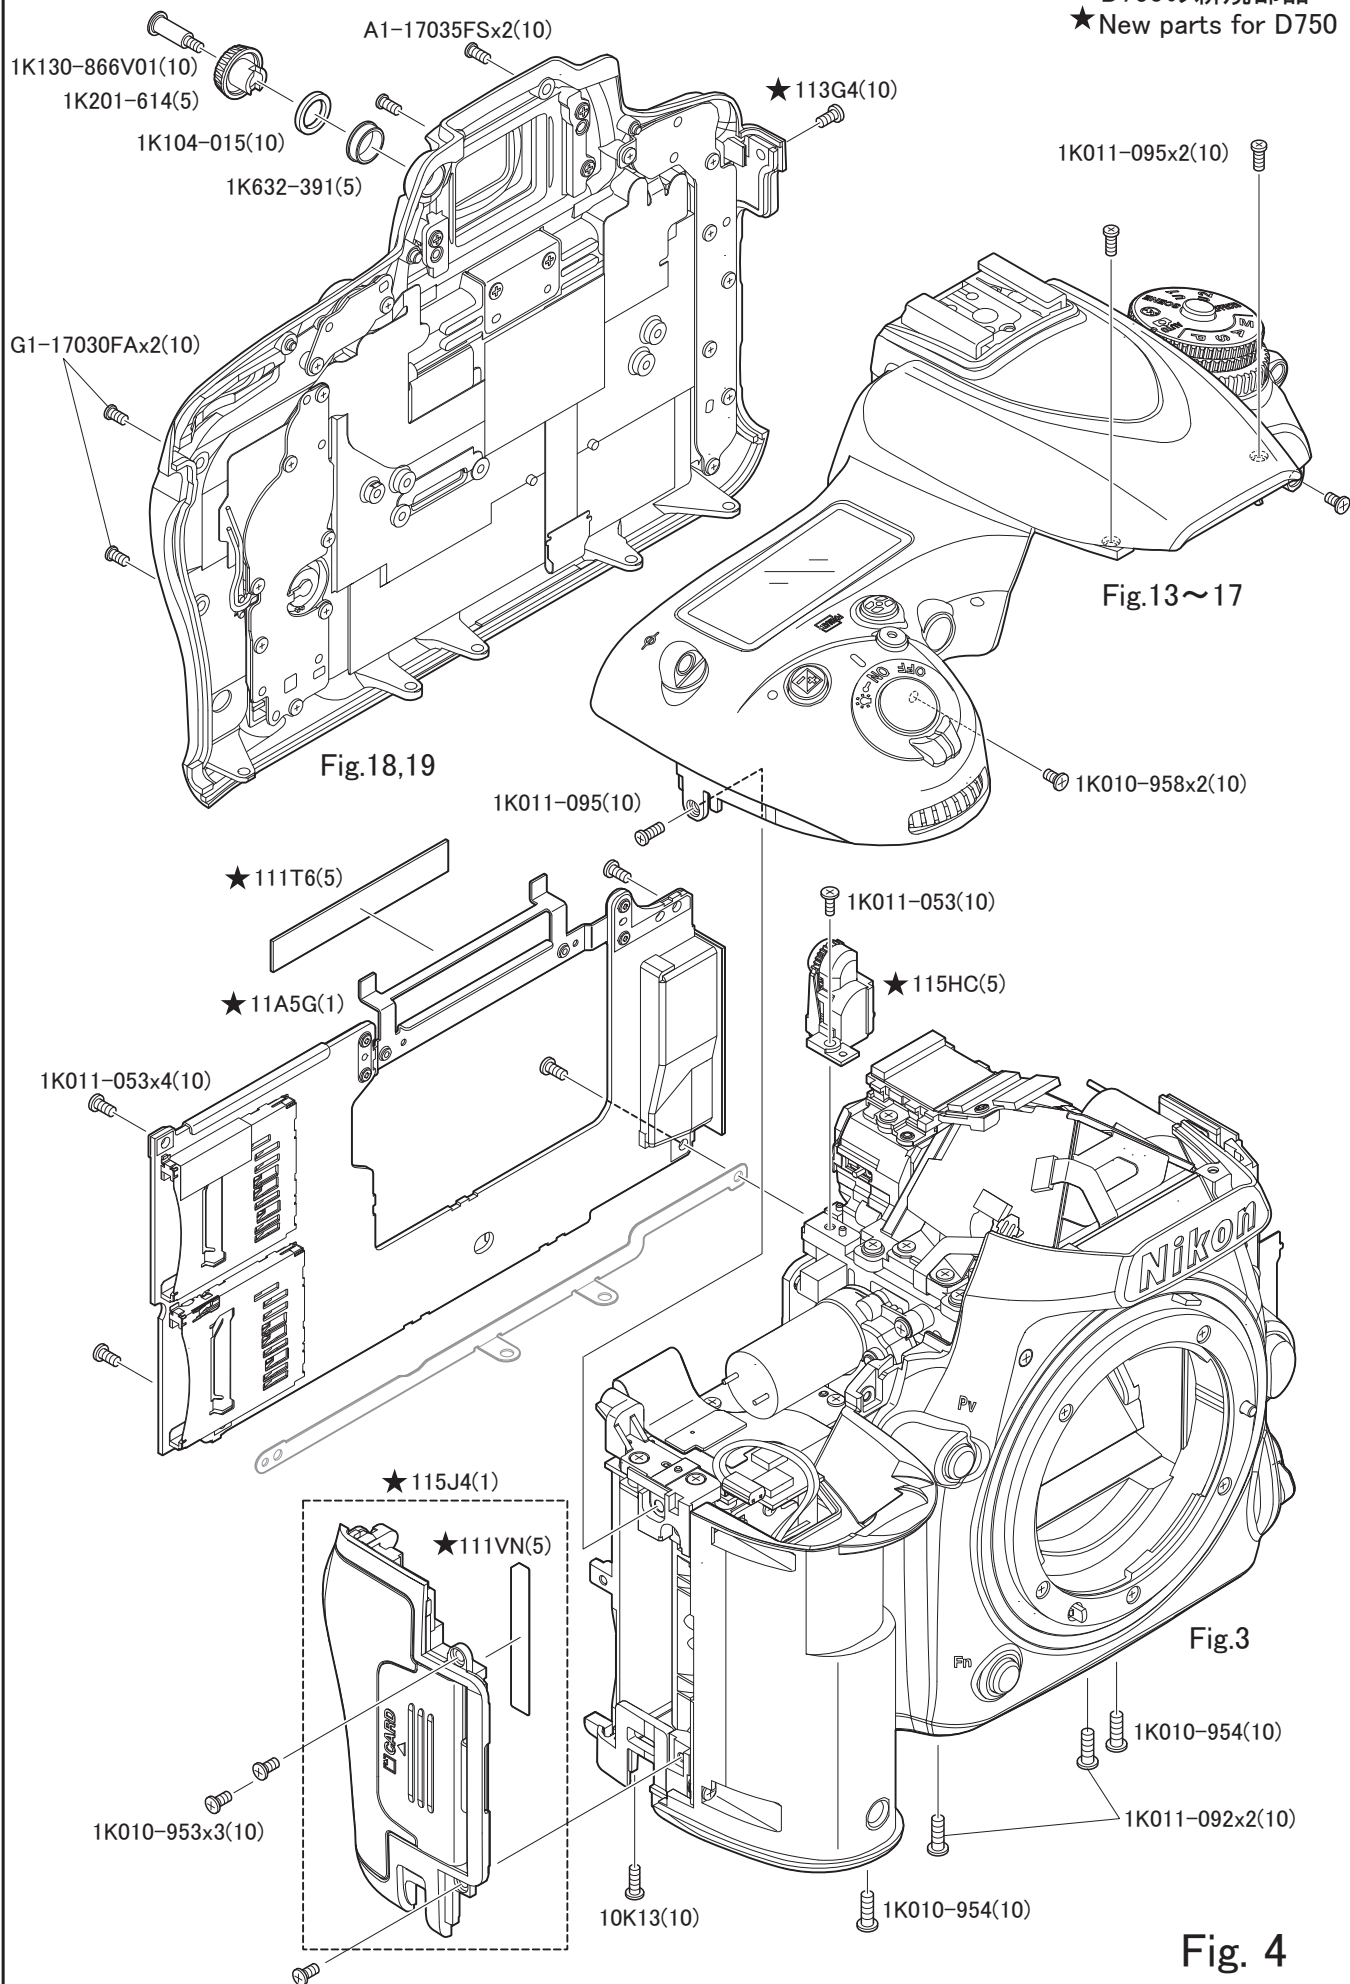

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★ D750の新規部品

★ New parts for D750

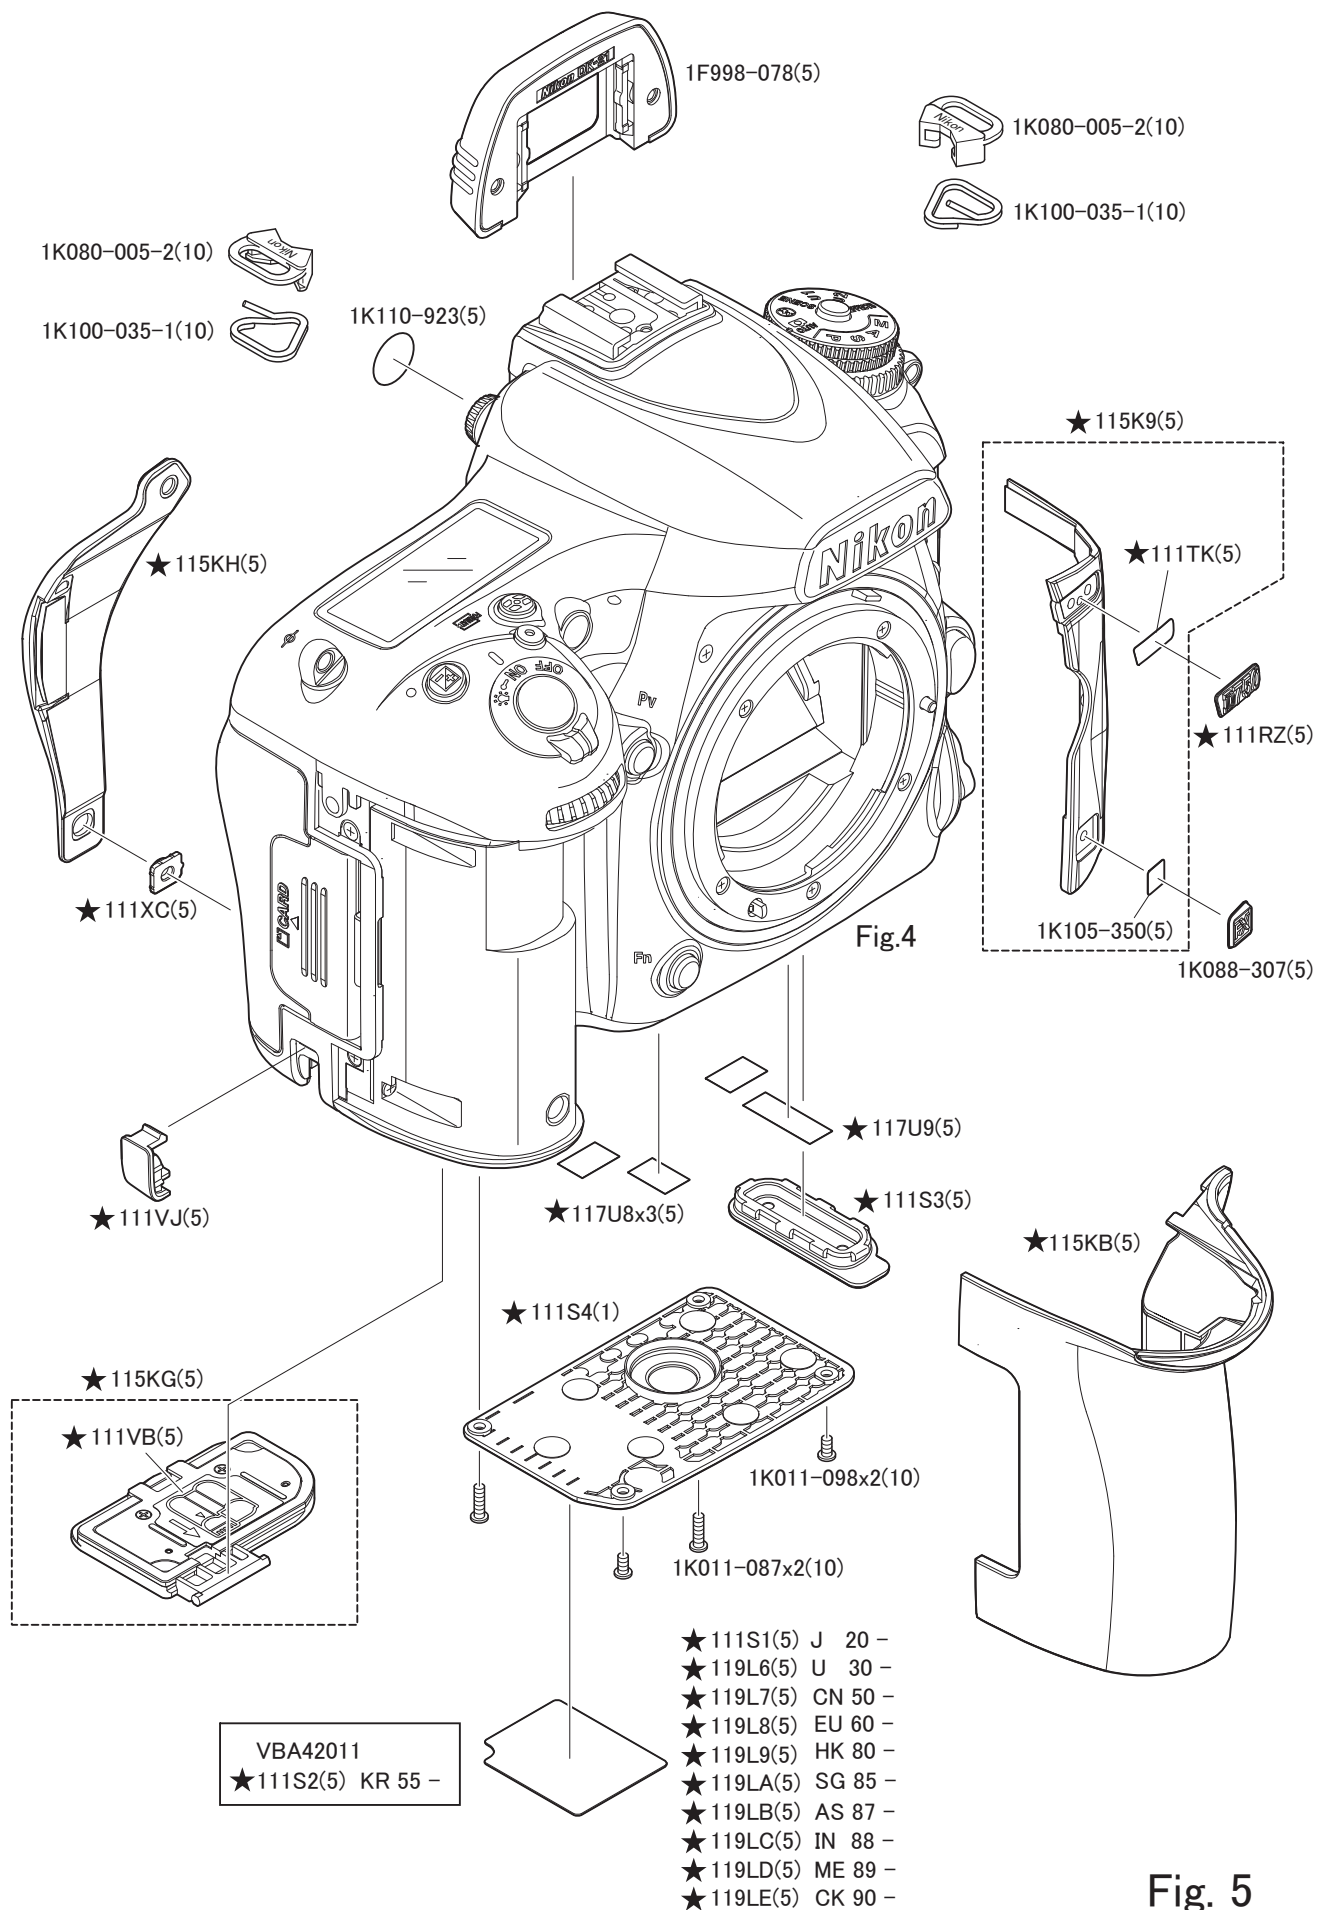


Fig. 5

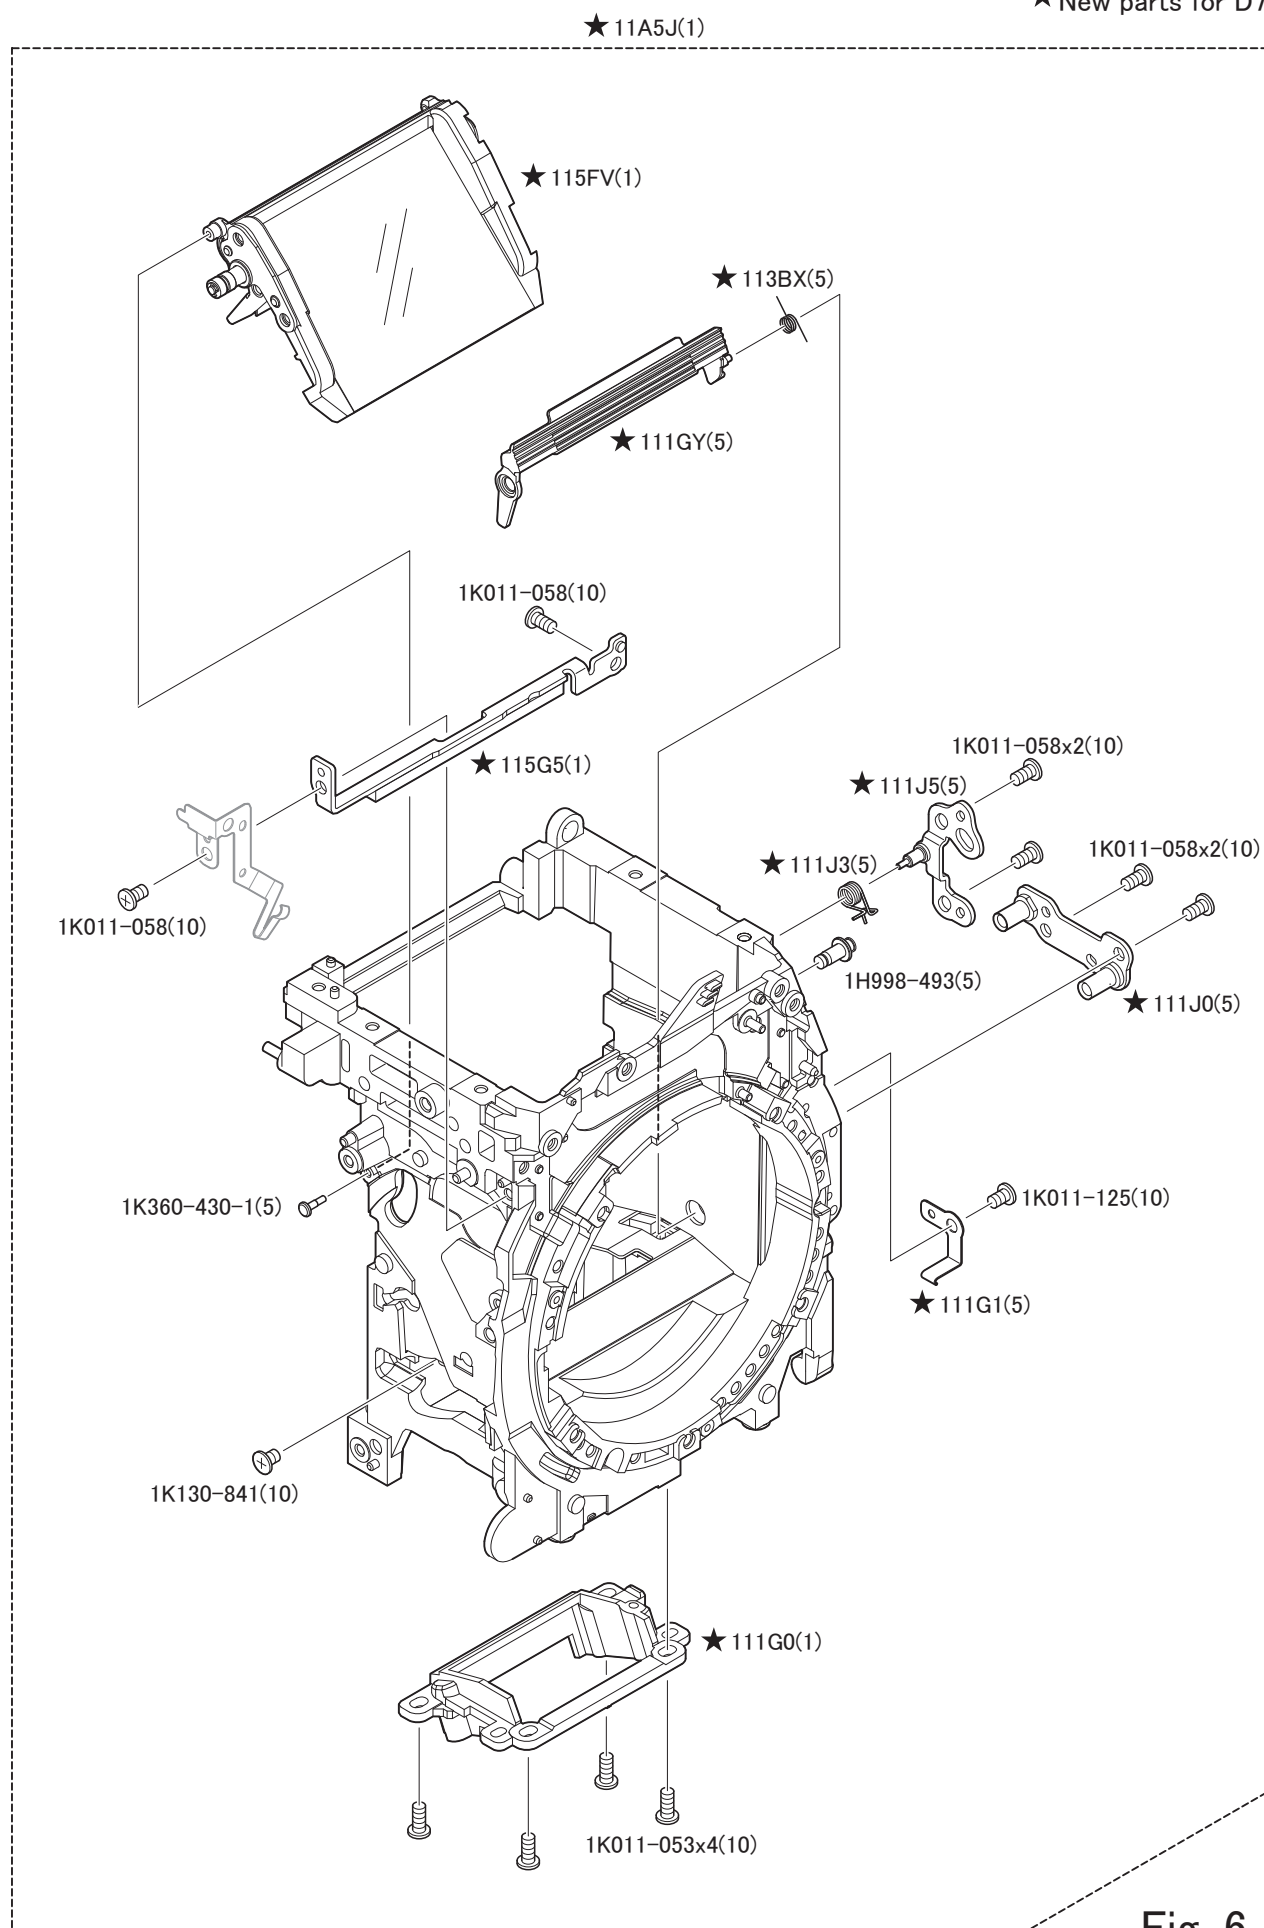


Fig. 6

★ 11A5J(1)

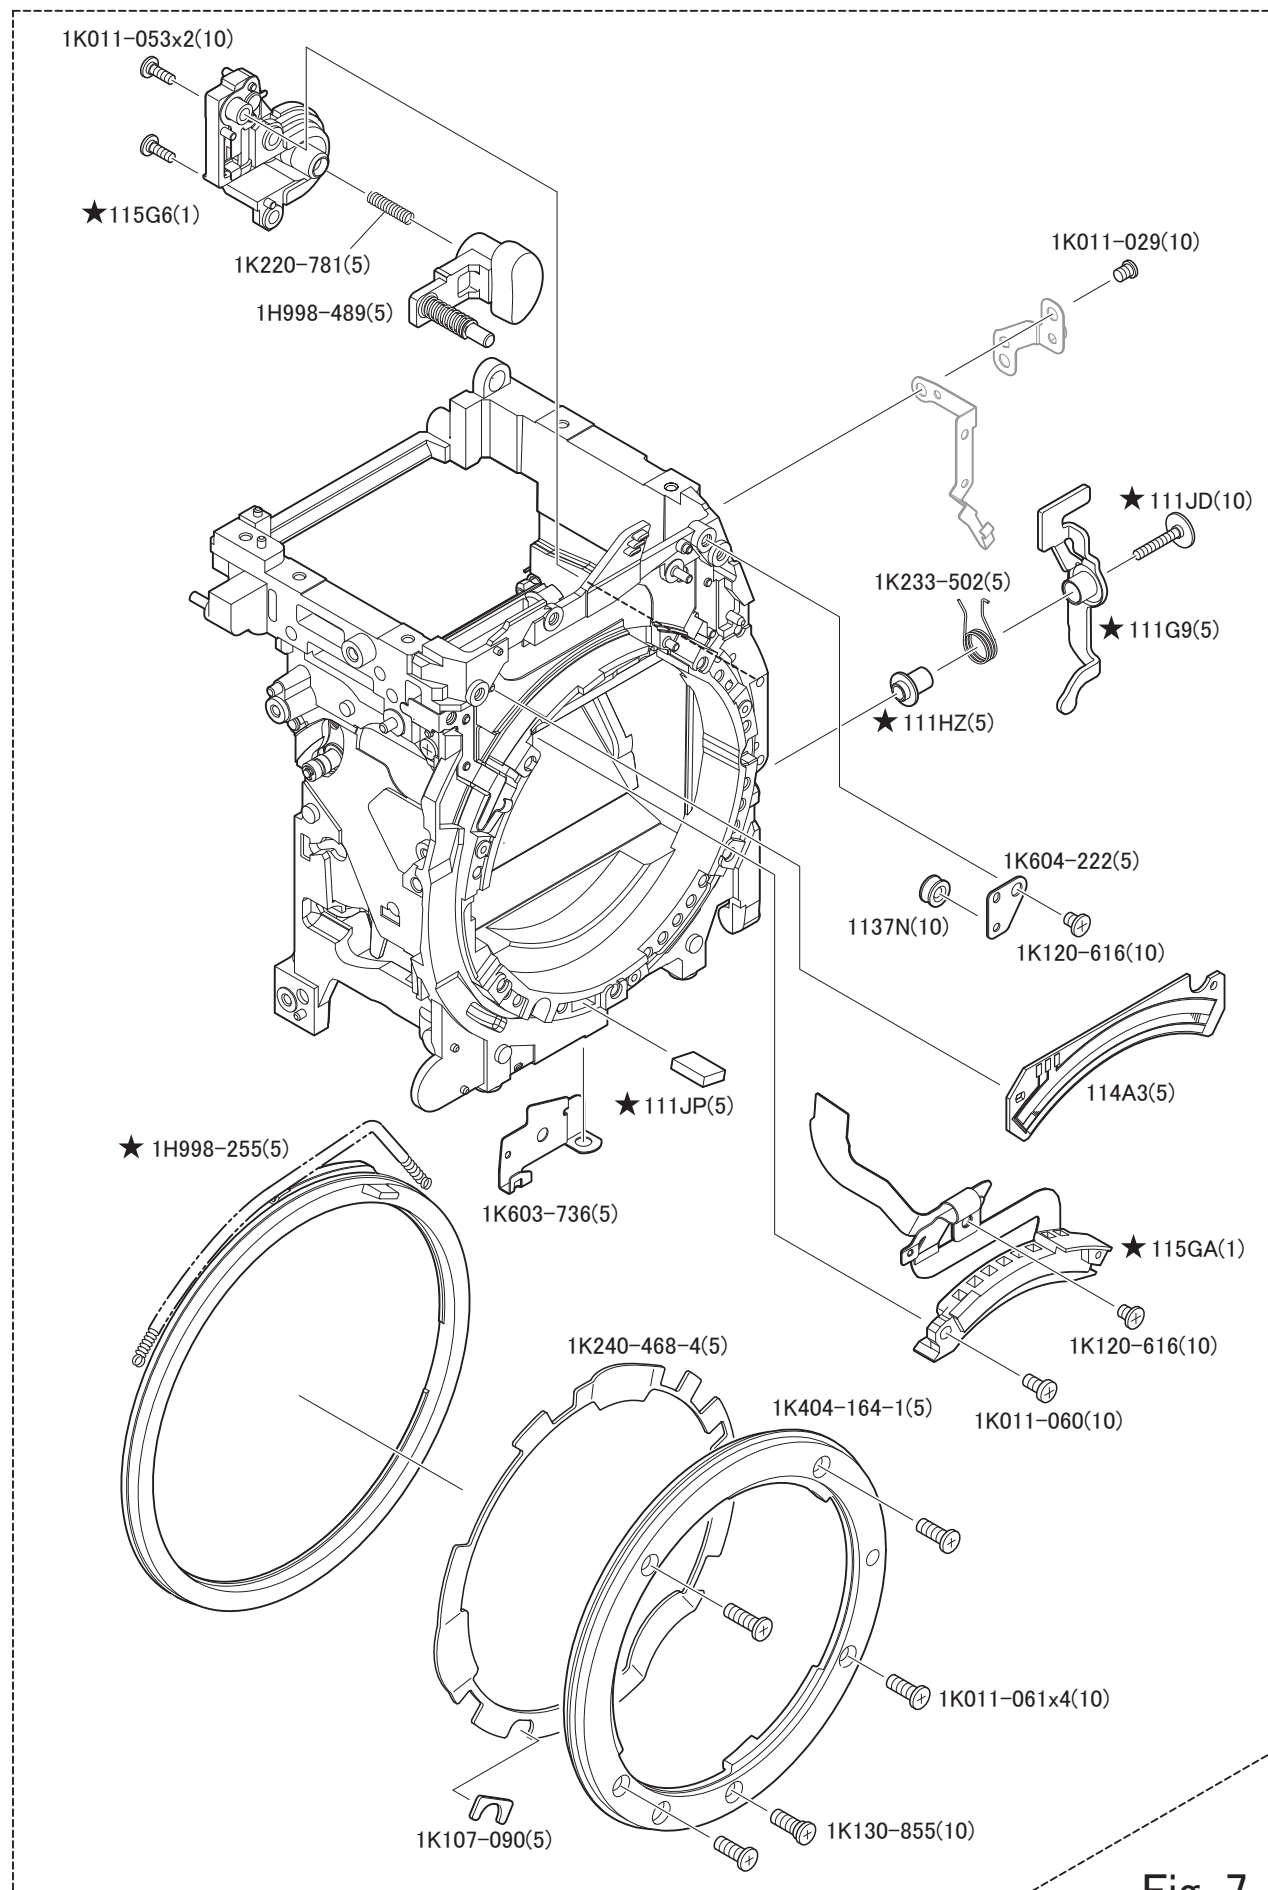


Fig. 7

★ 11A5J(1)

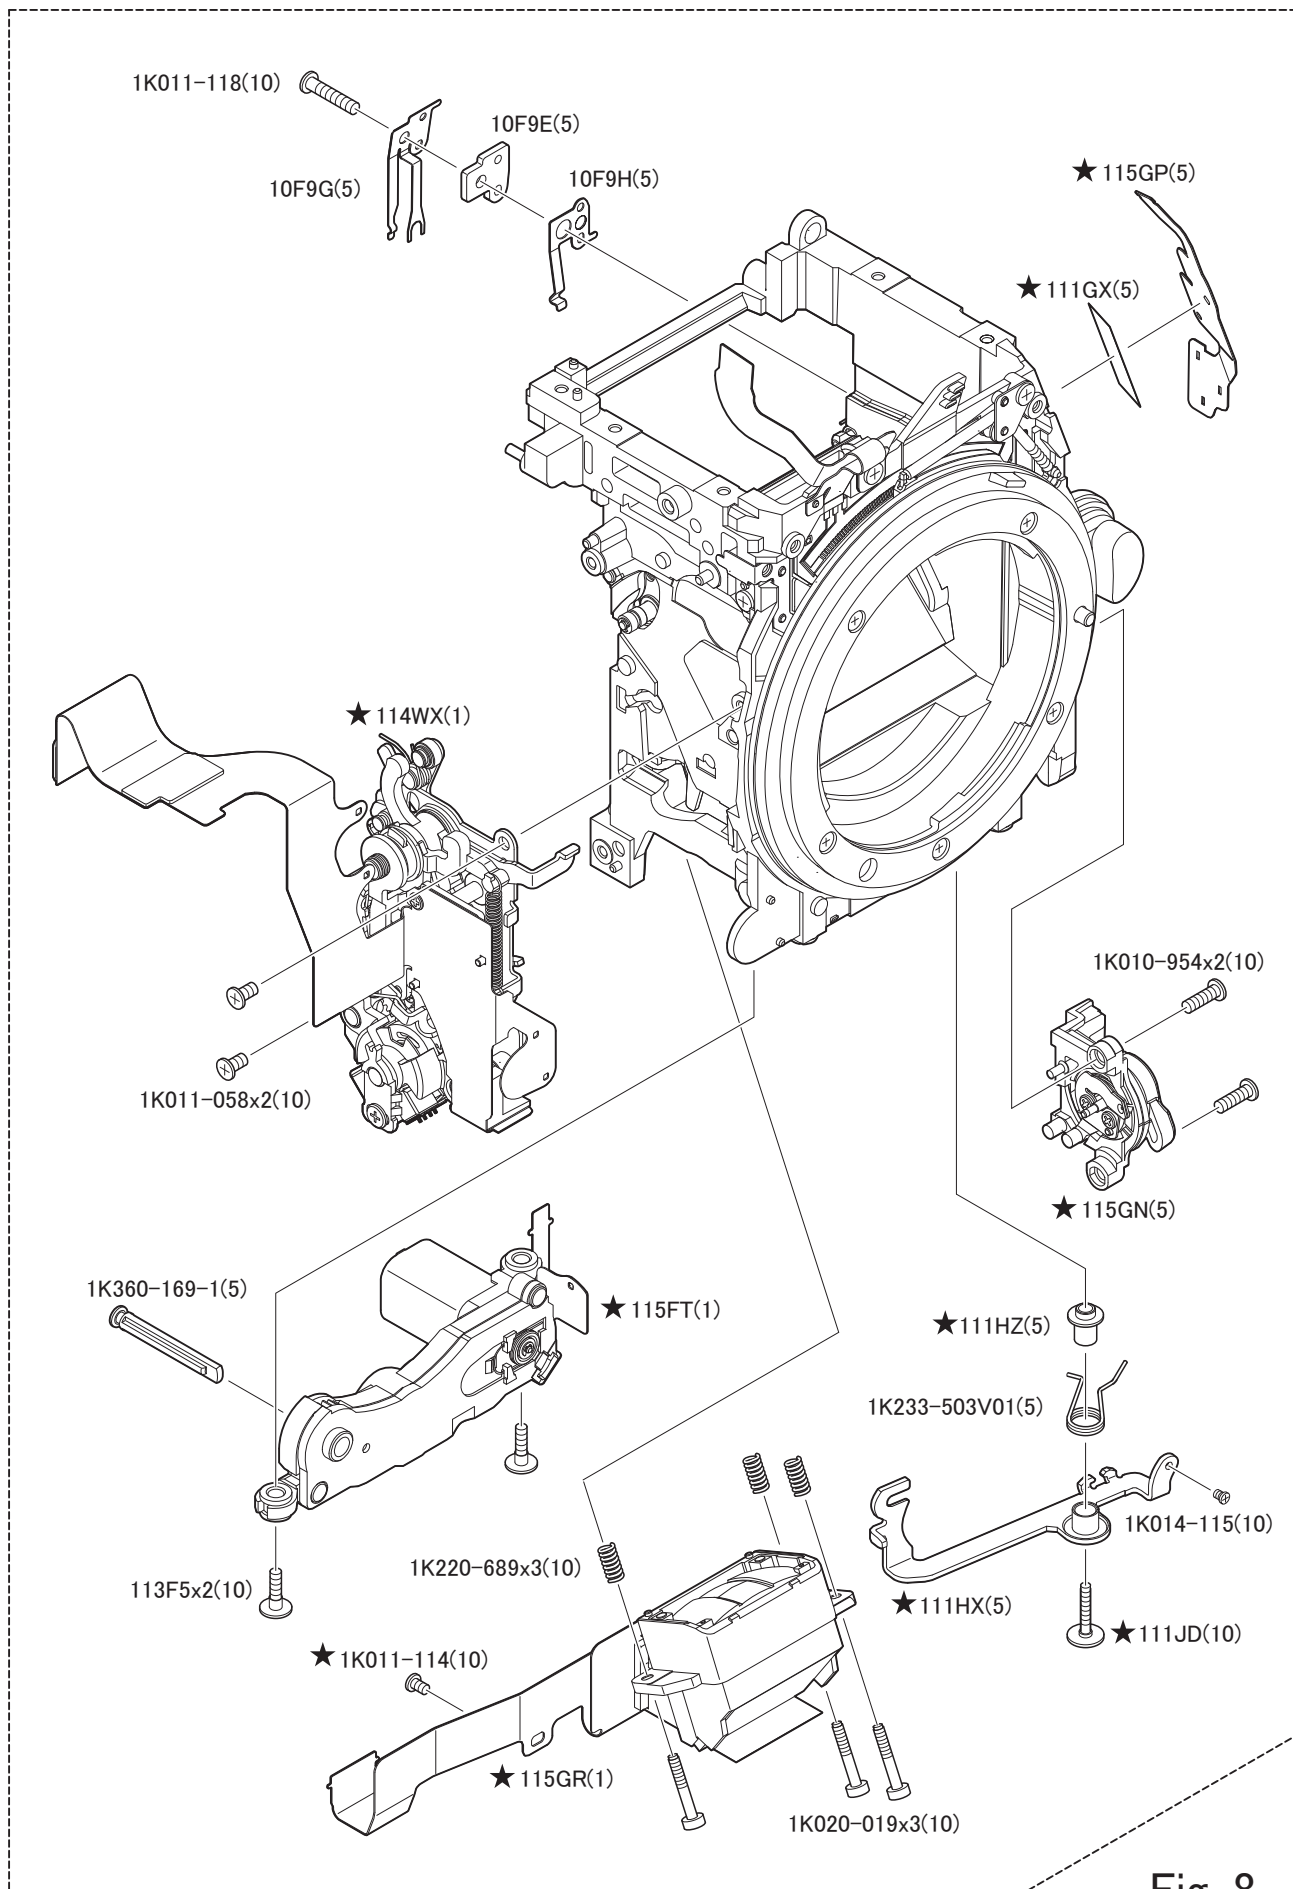


Fig. 8

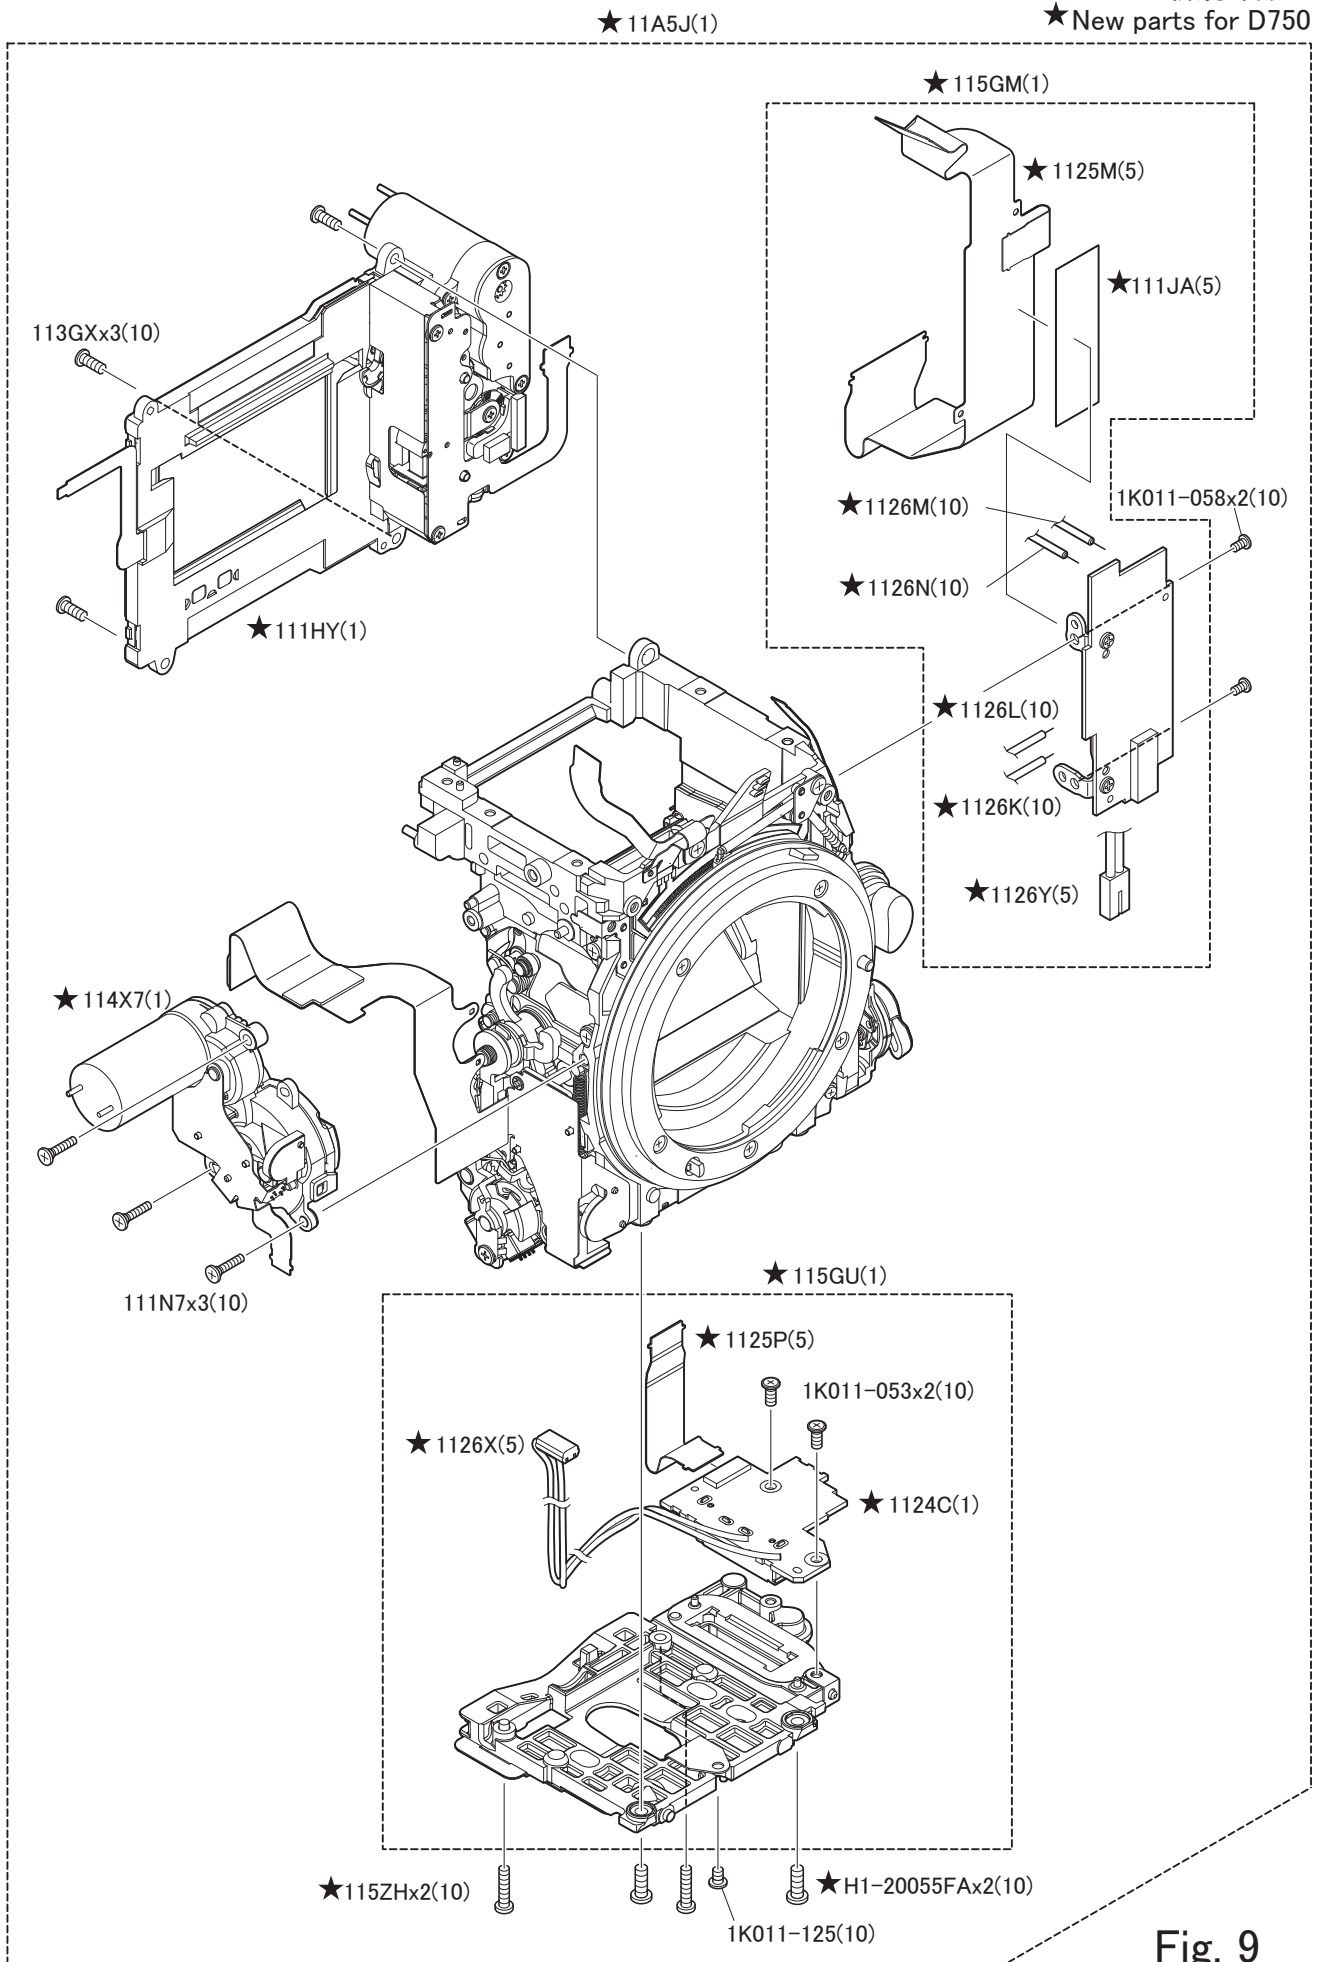


Fig. 9

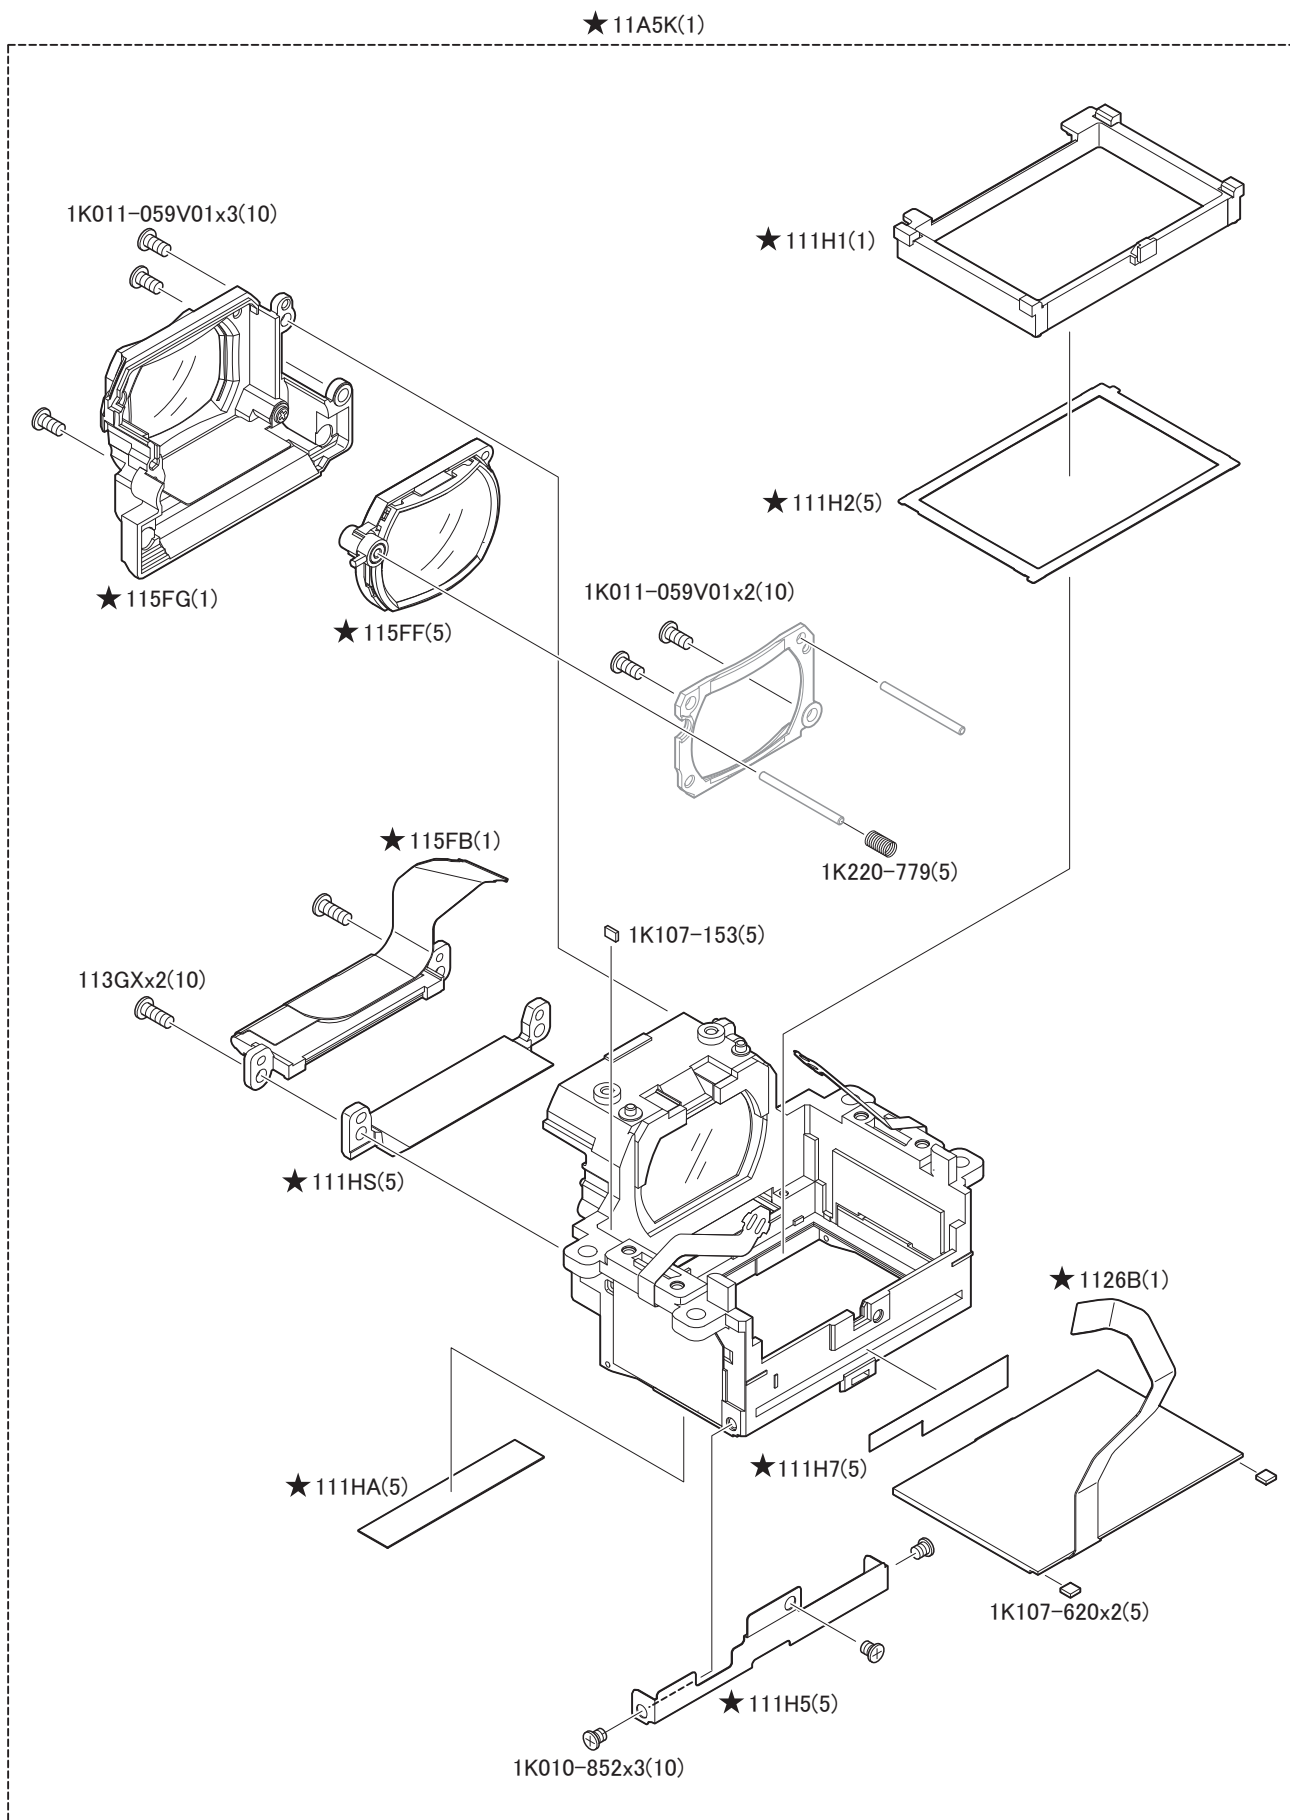


Fig. 10

★ D750の新規部品
★ New parts for D750



部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

★ 115EV(1) VBA42001

★ 119TL(1) VBA42011

VBA42001-R.3986.A

★ D750の新規部品

★ New parts for D750

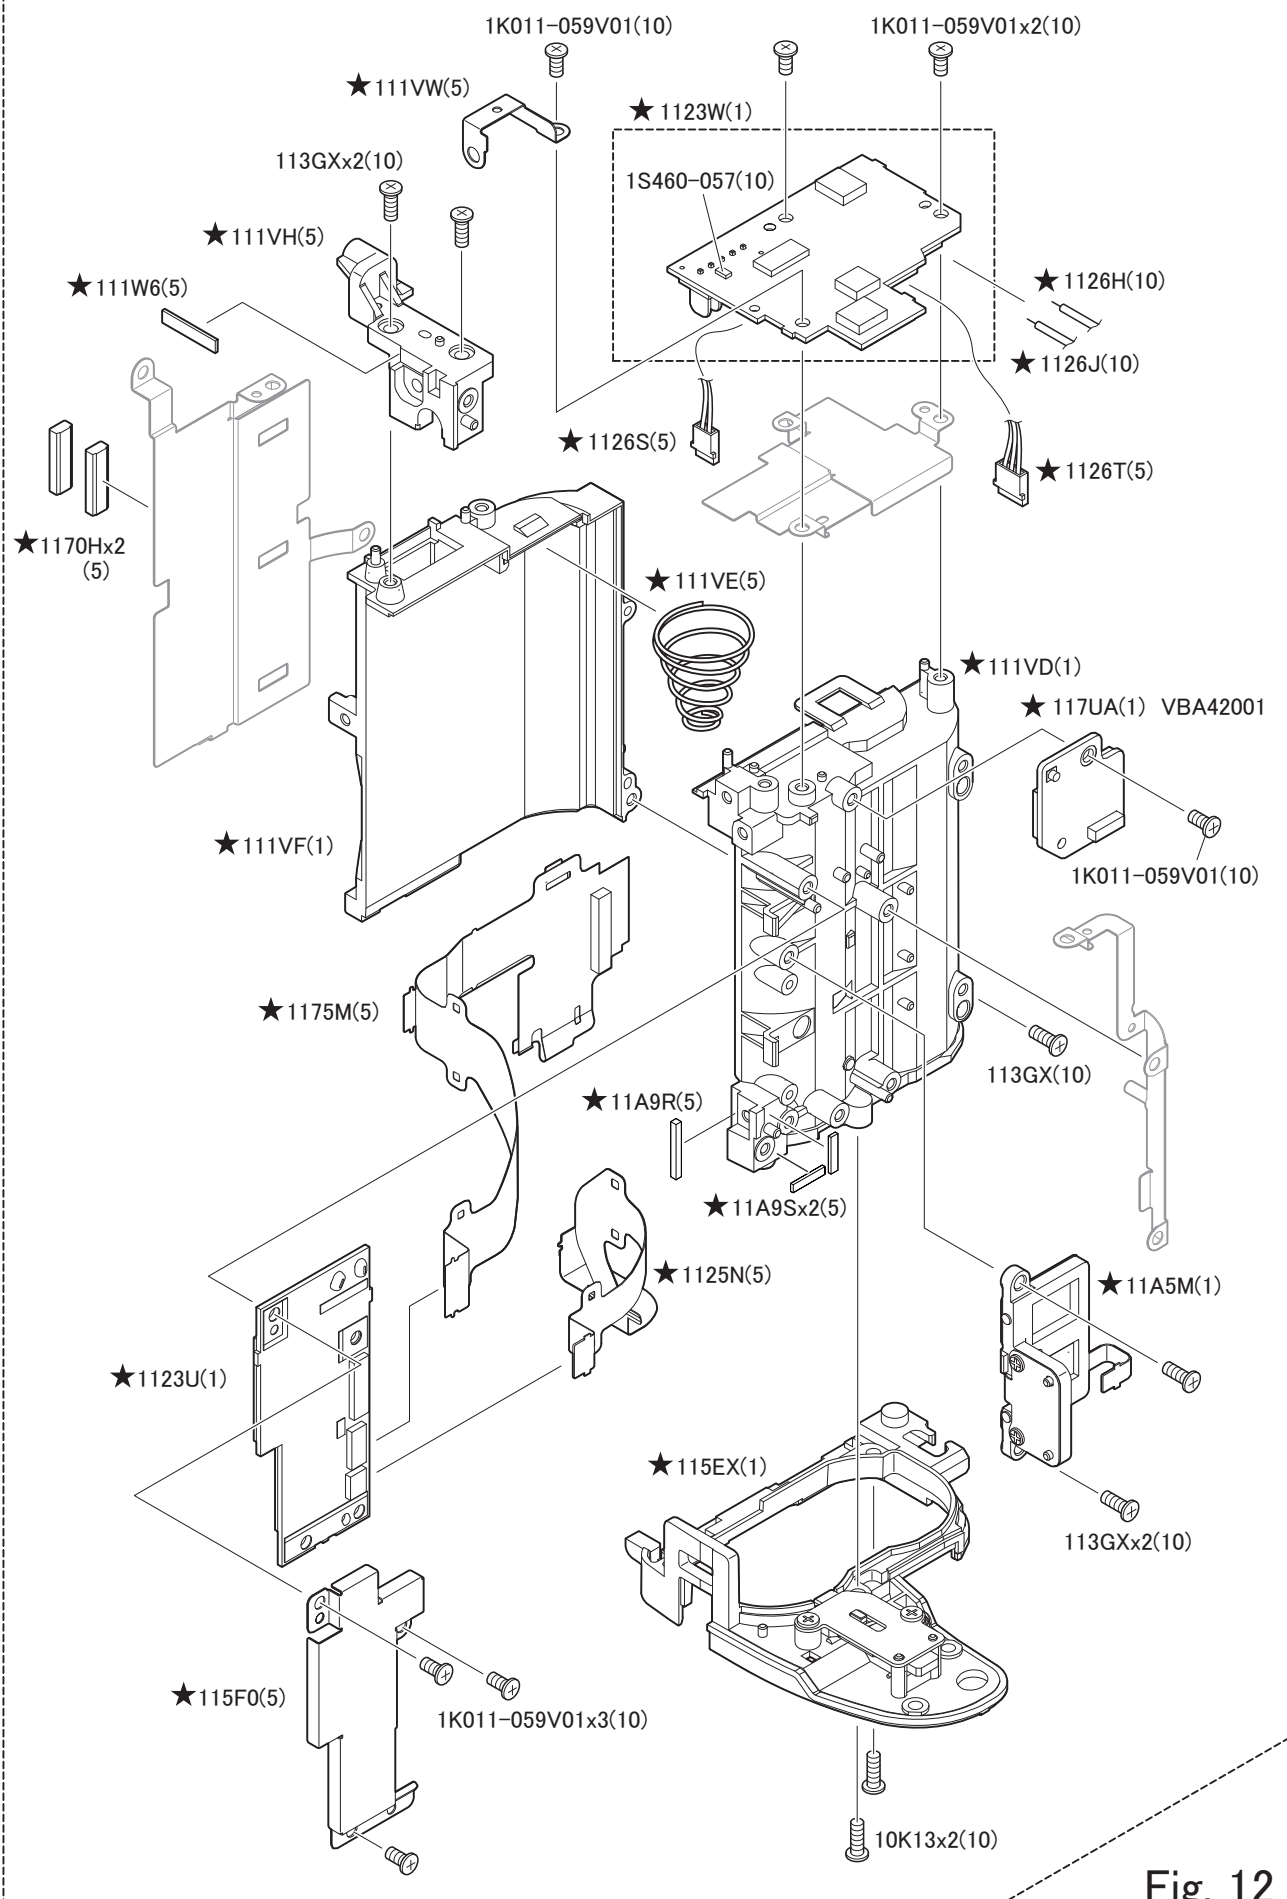


Fig. 12

★ 119S8(1) VBA42001

★ 119S9(1) VBA42011

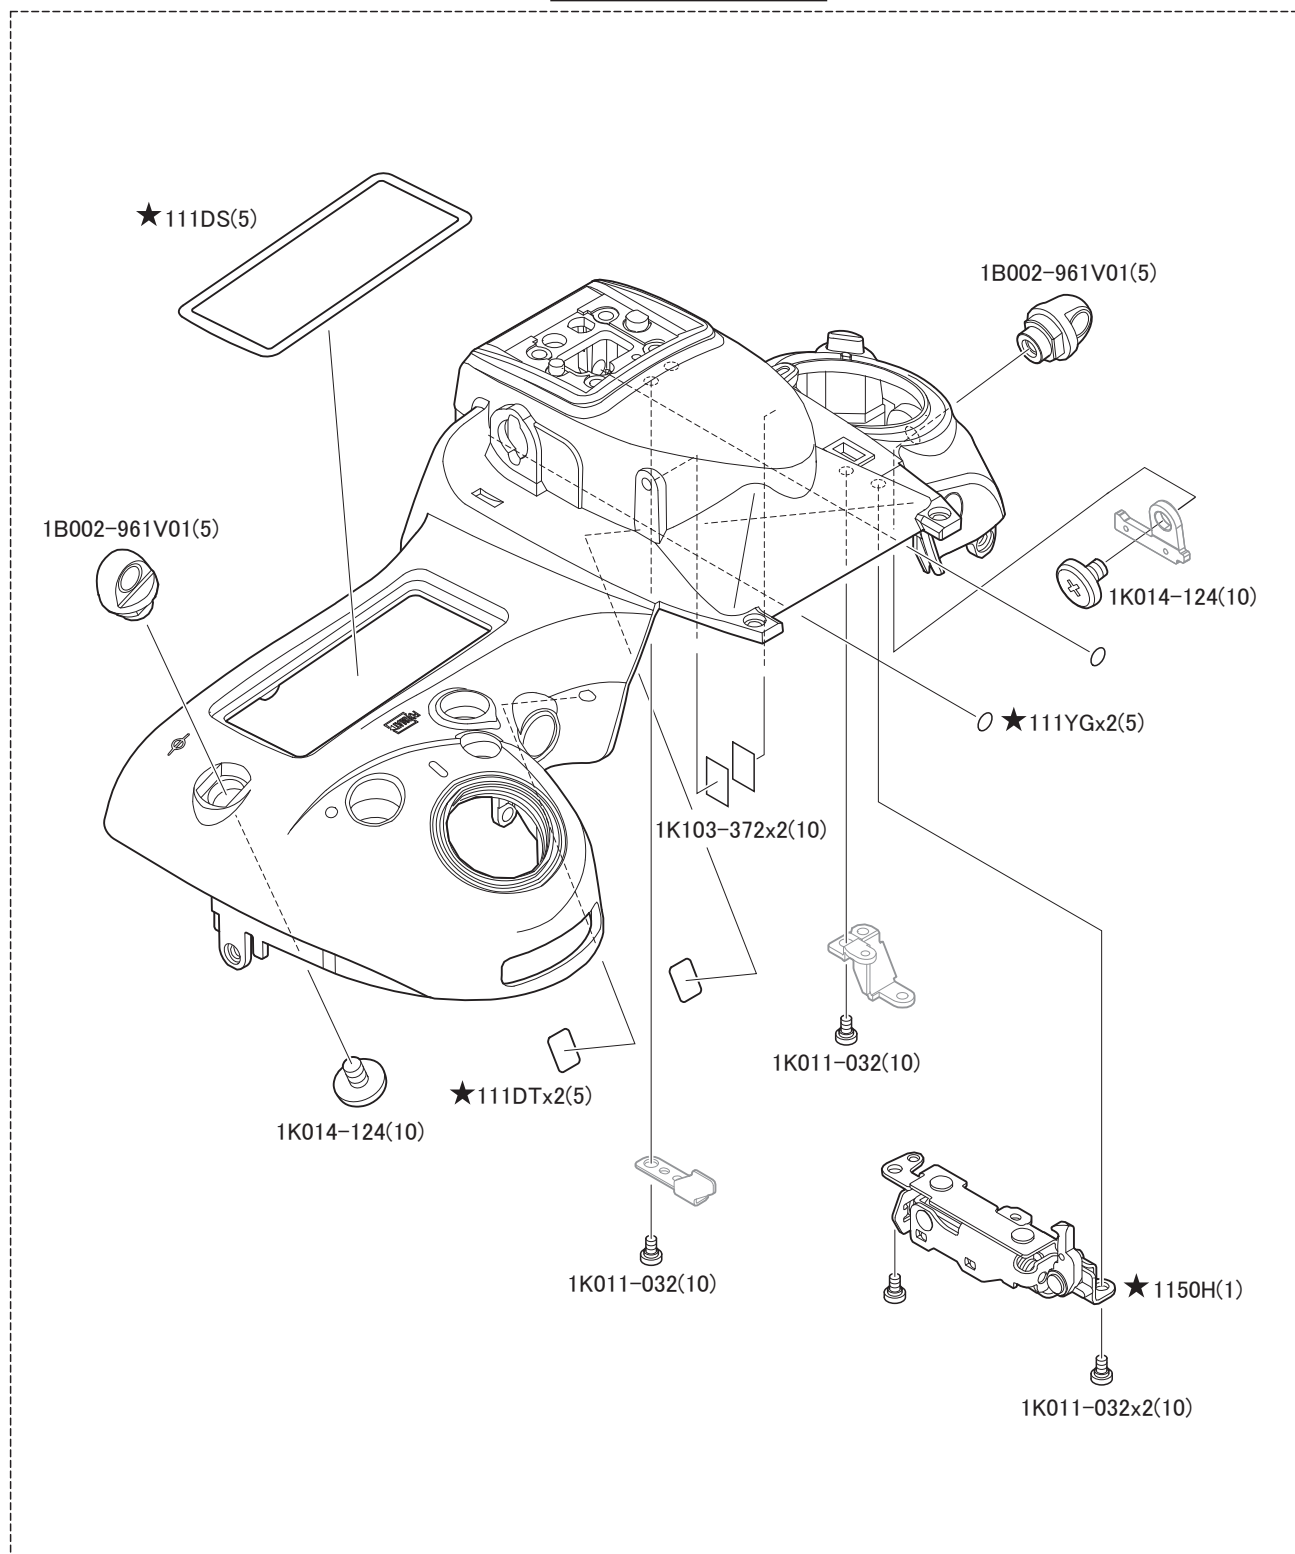


Fig.13

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★ 119S8(1) VBA42001

★ D750の新規部品

★ 119S9(1) VBA42011

★ New parts for D750

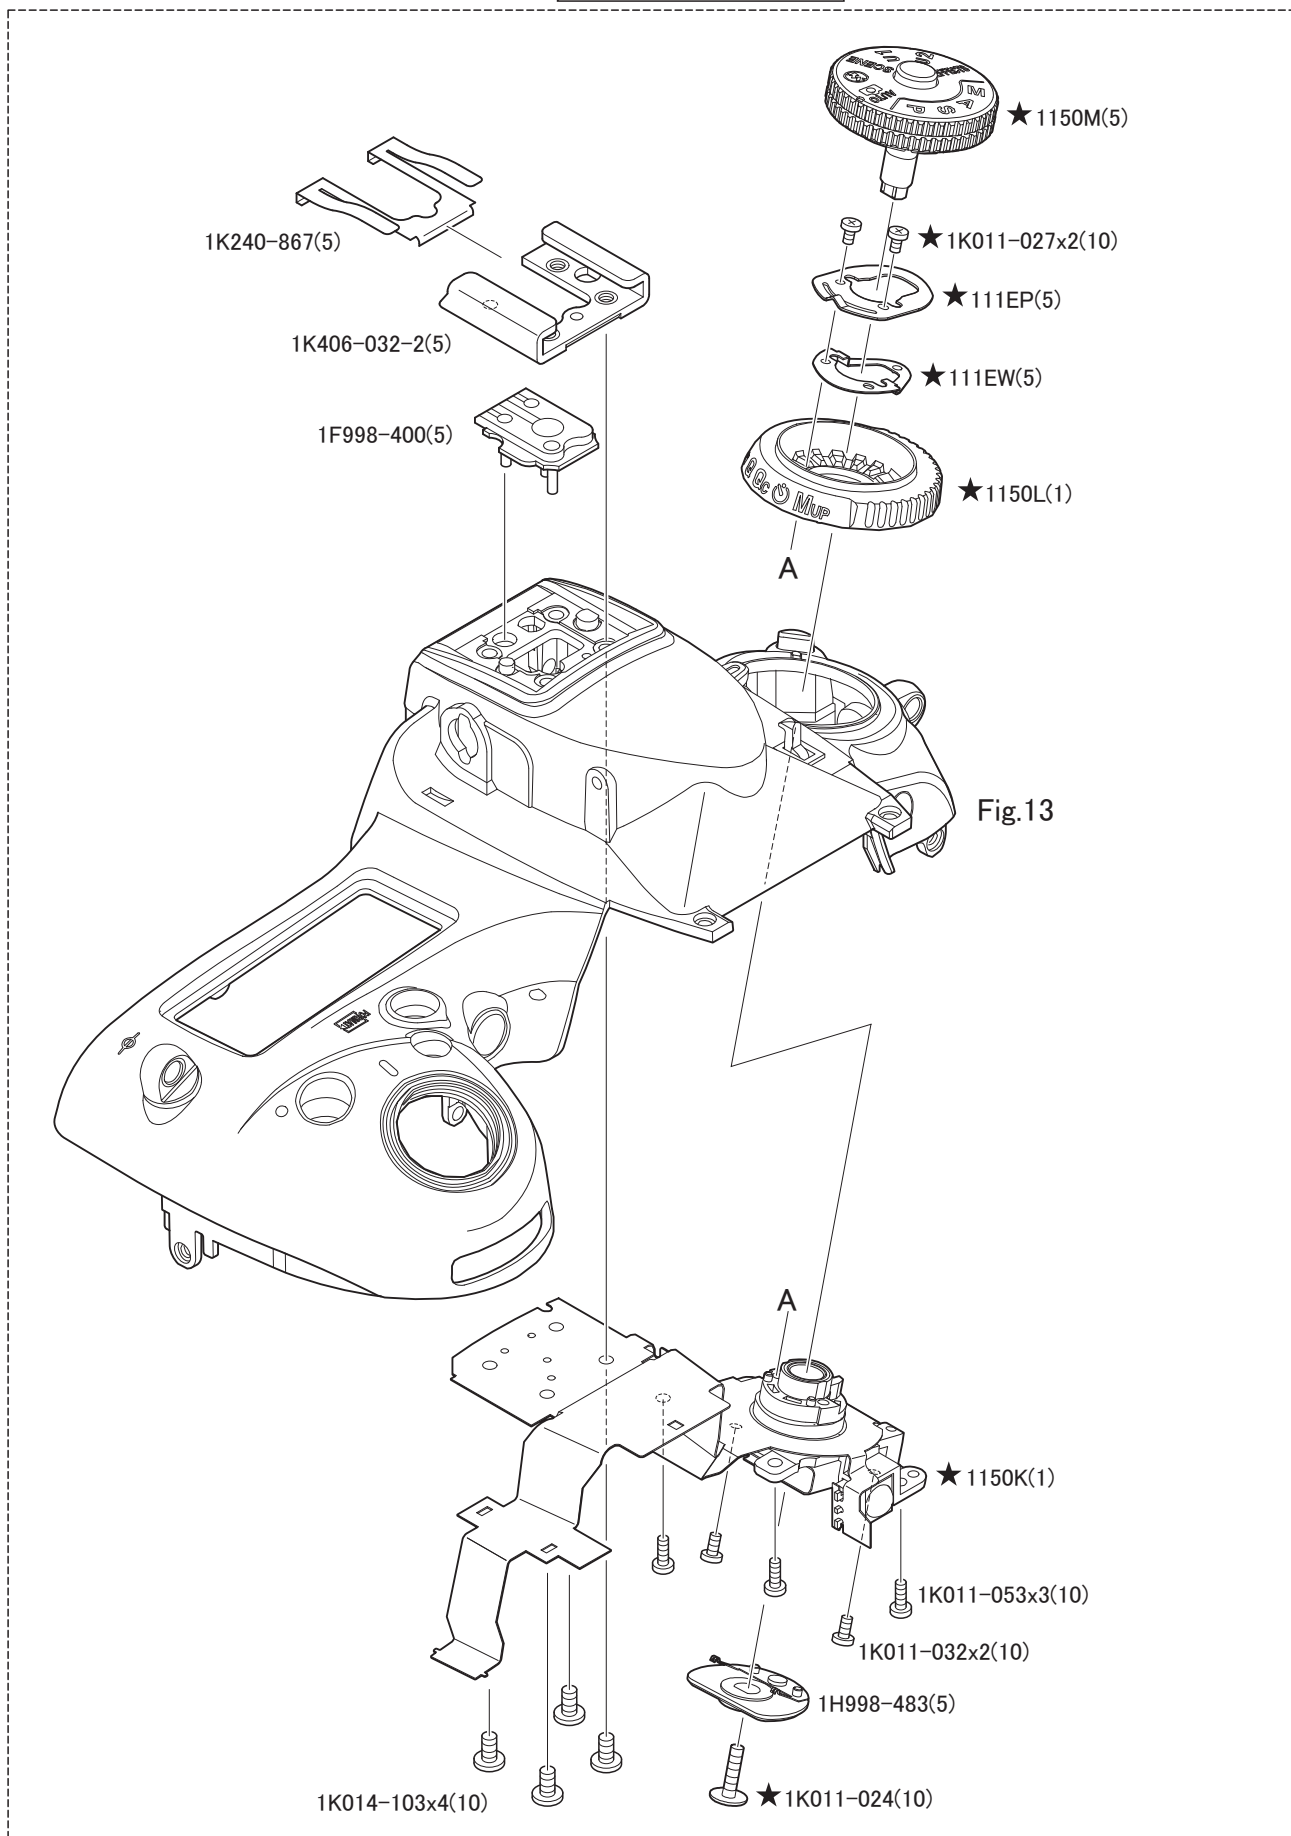


Fig.14

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★119S8(1) VBA42001

★119S9(1) VBA42011

★D750の新規部品

★New parts for D750

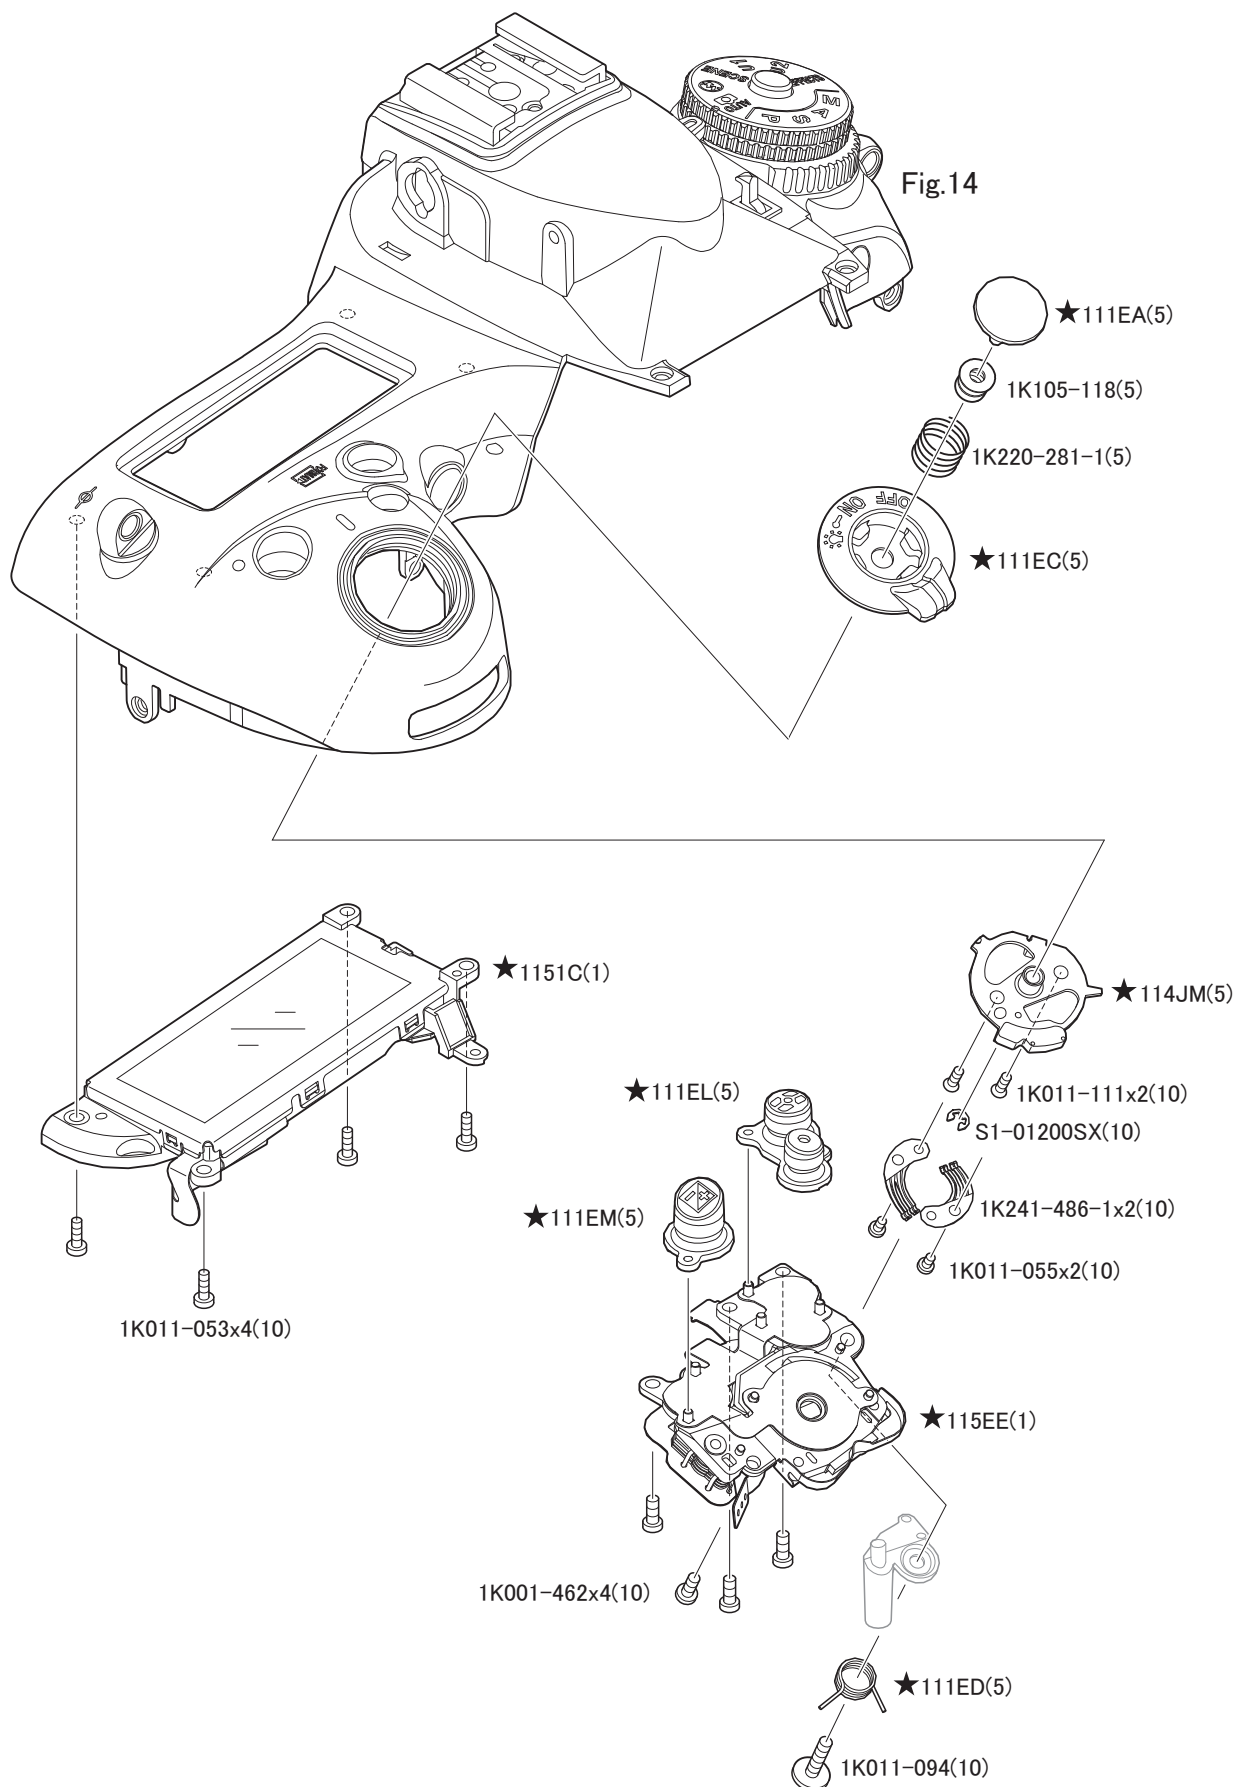


Fig.15

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.


★119S8(1) VBA42001

★119S9(1) VBA42011

VBA42001-R.3986.A

★D750の新規部品

★New parts for D750

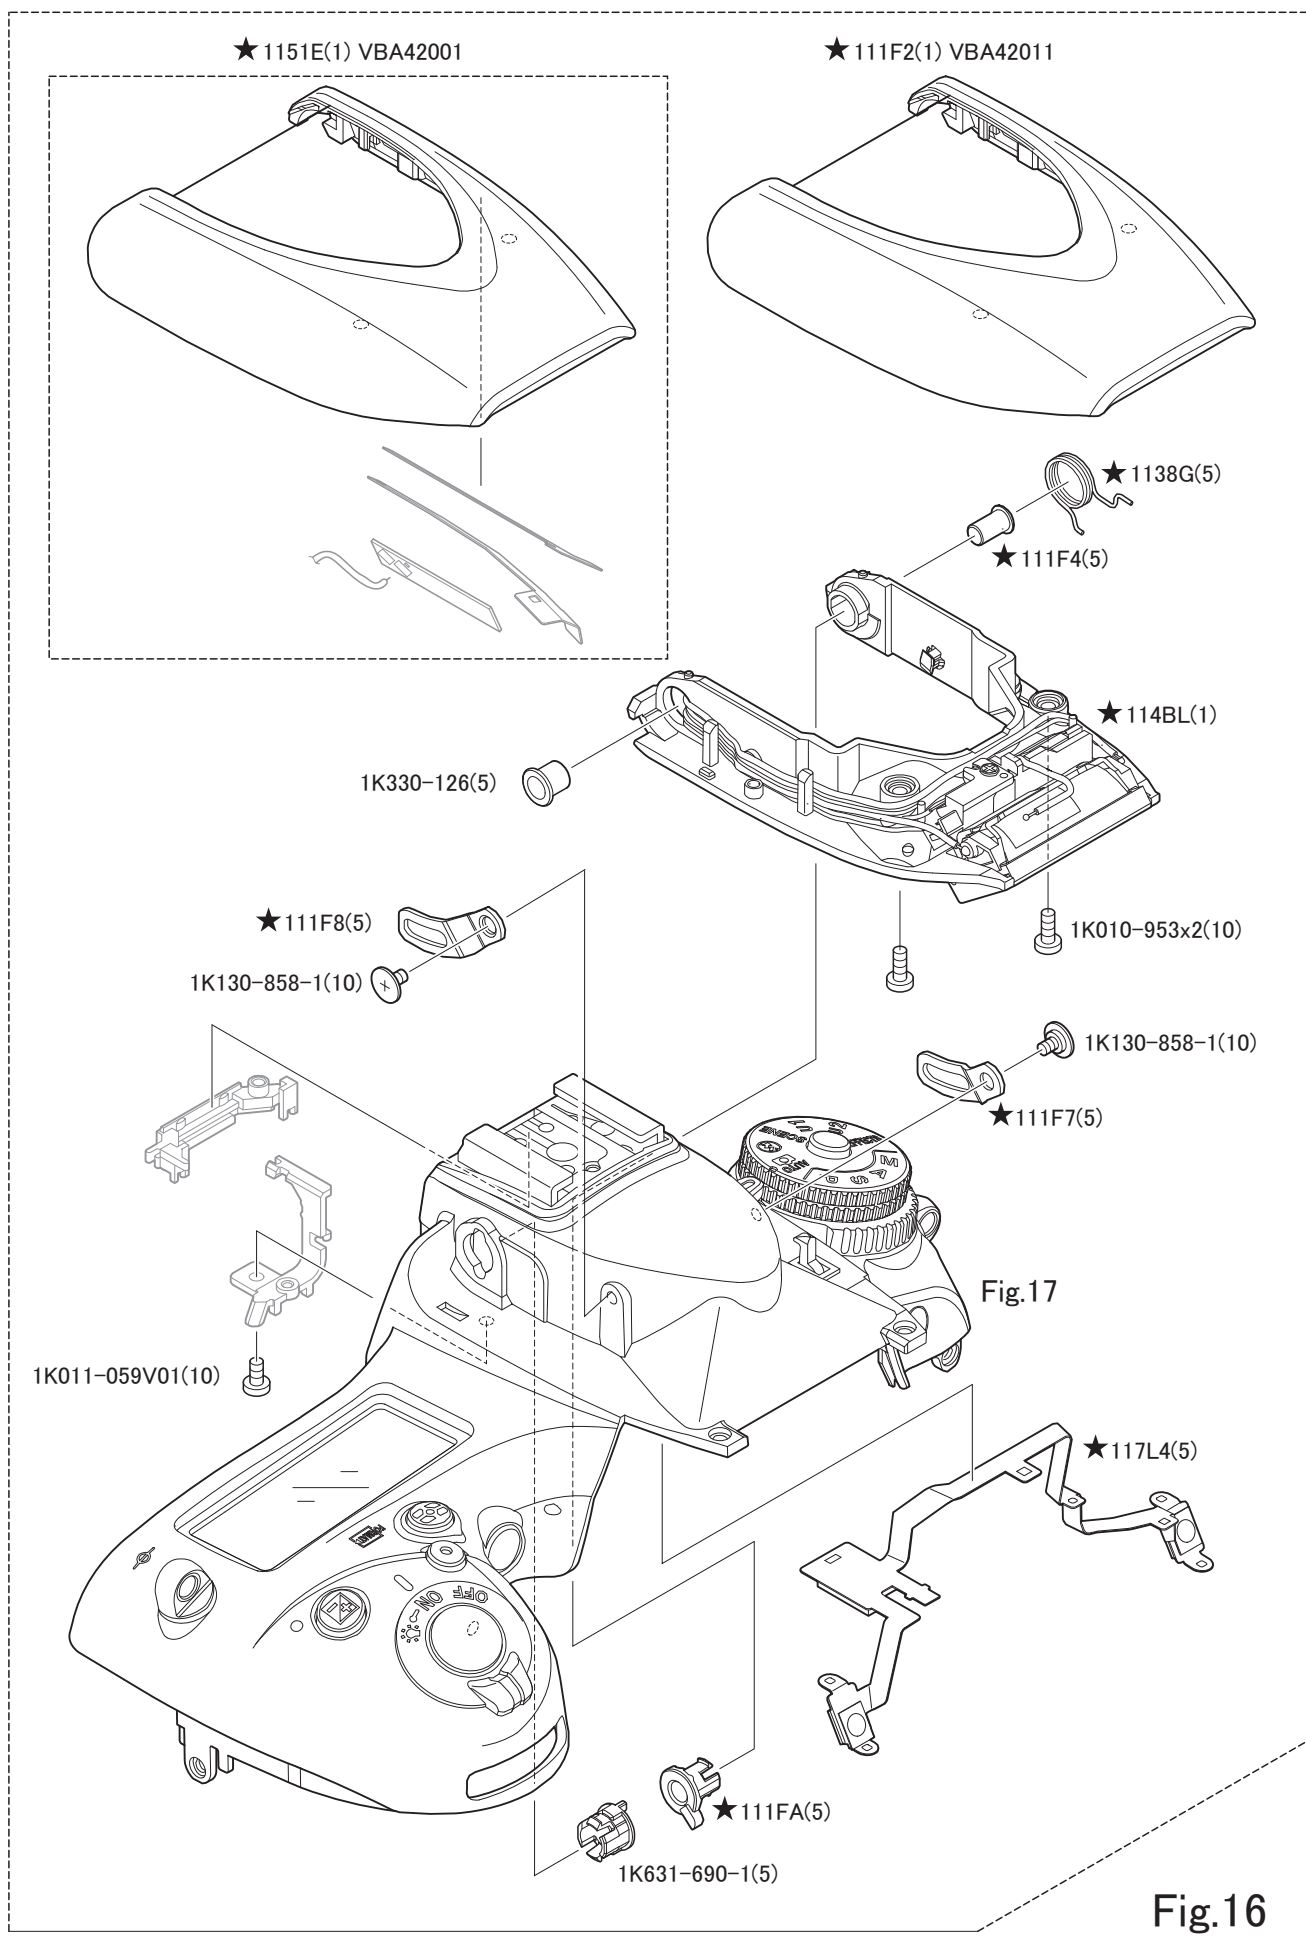

★119S8(1) VBA42001

★119S9(1) VBA42011

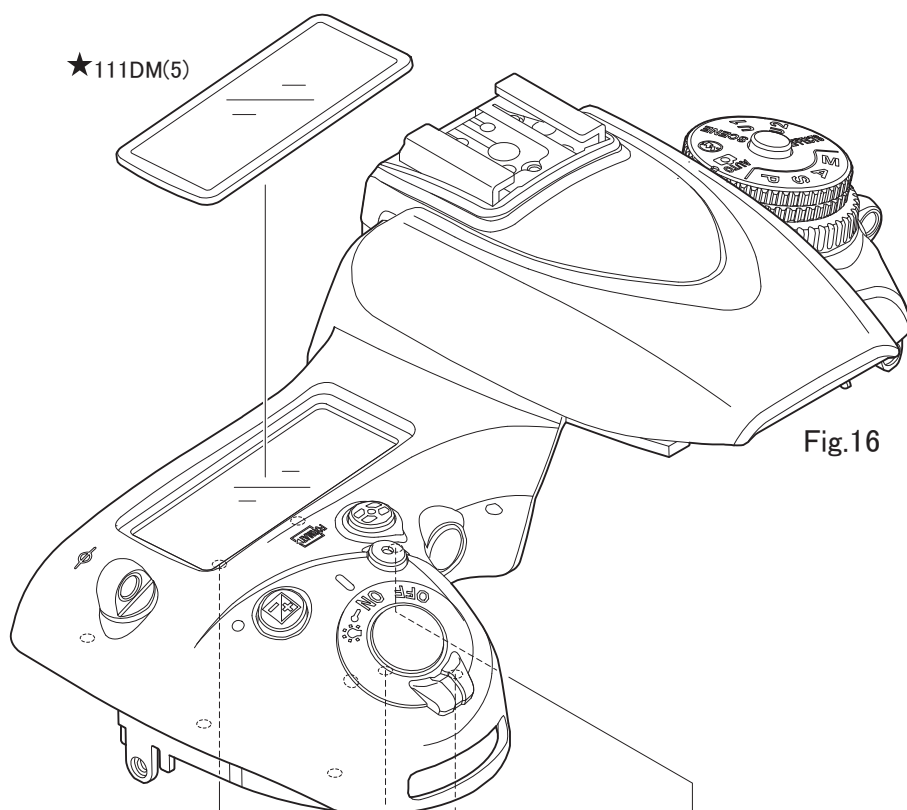


Fig.16

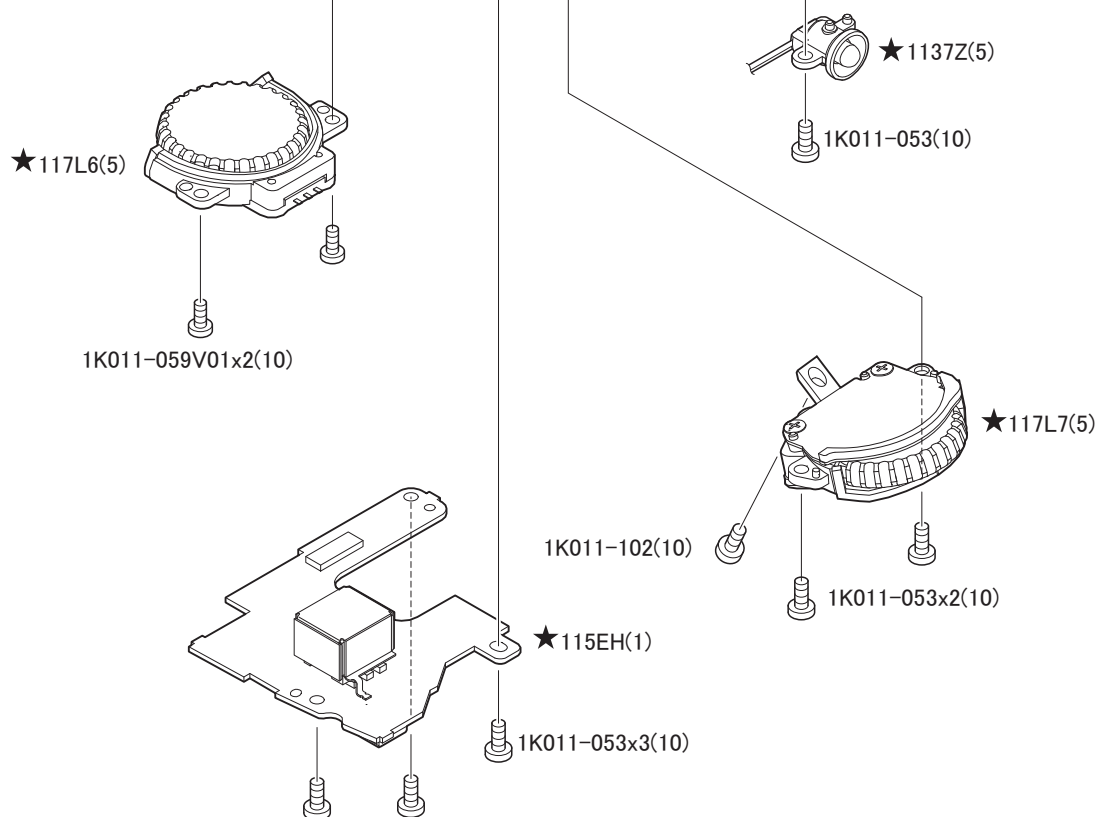


Fig.17

部品番号の記載のないものは部品設定なし
RP is not set unless part no.is indicated.

VBA42001-R.3986.A

★ D750の新規部品

★ New parts for D750

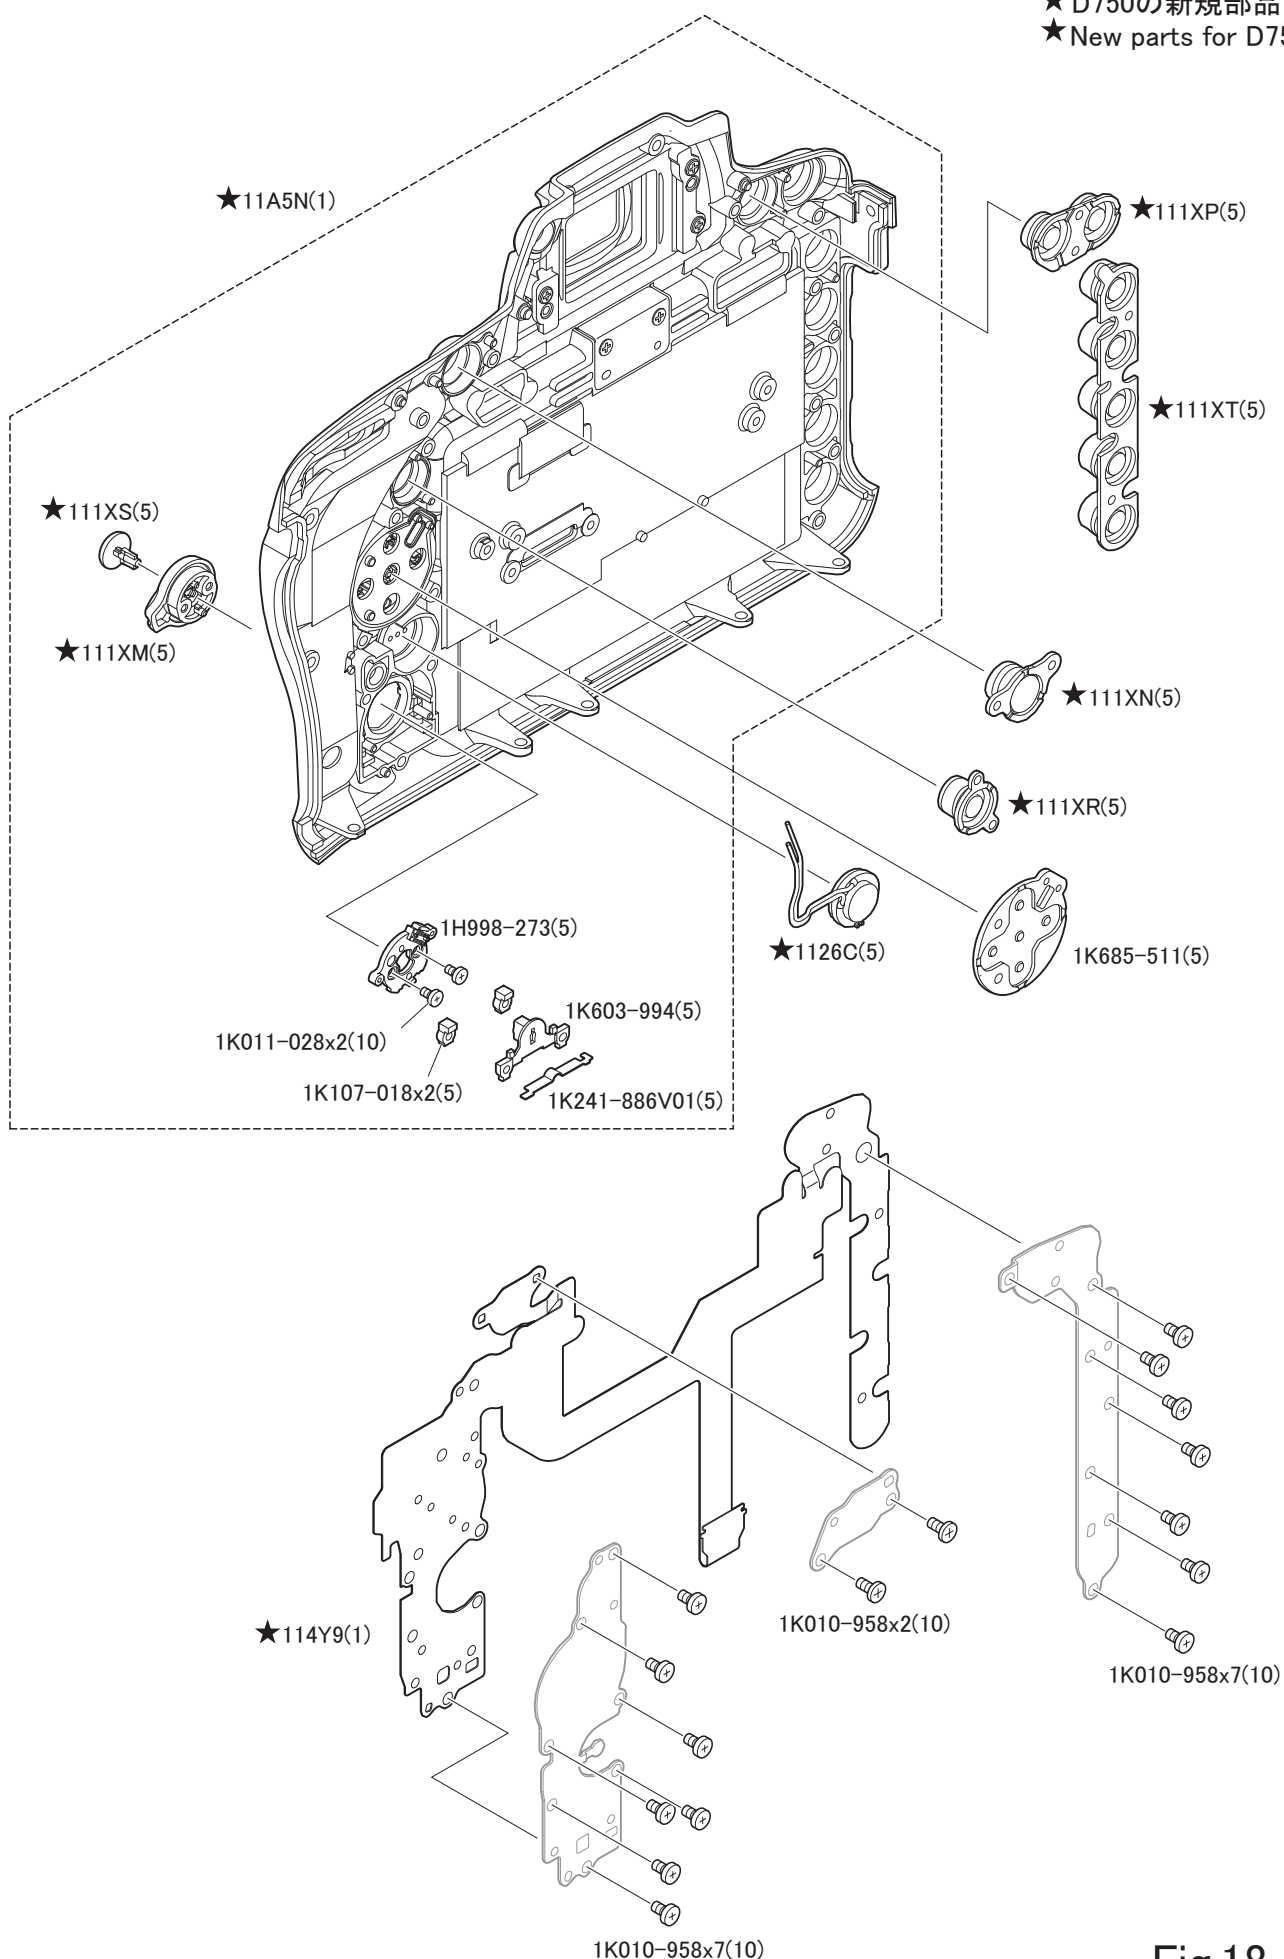


Fig.18

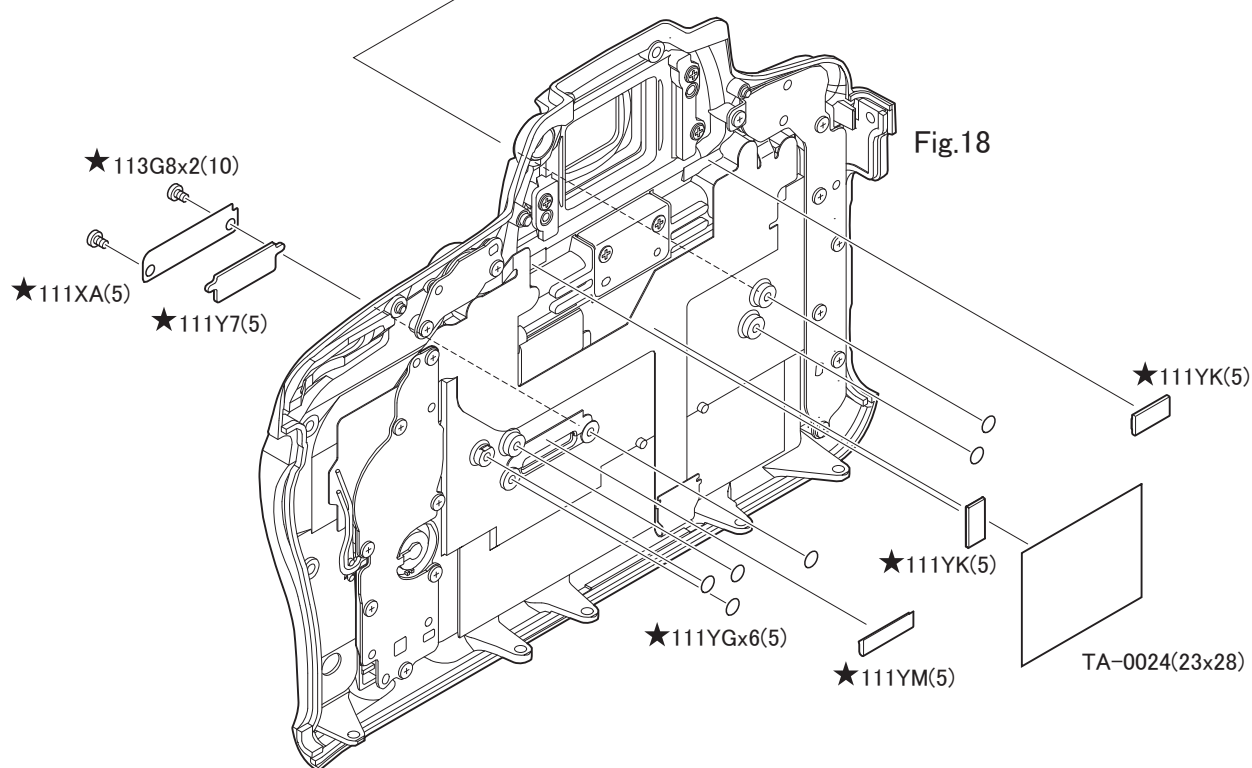
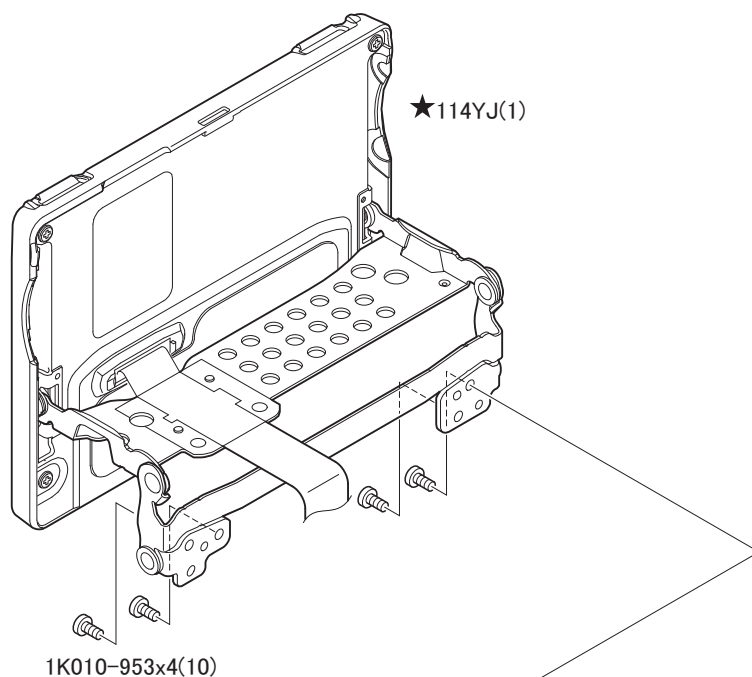



















Fig.19

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 10C6U 10C6U		ハネ SPRING	3	1		5	
* 10C8J 10C8J		ネジ SCREW	3	1		10	
* 10F9E 10F9E		スペーサー SPACER	1	8	11A5J	5	
* 10F9G 10F9G		ラグ板 LUG PLATE	1	8	11A5J	5	
* 10F9H 10F9H		AM検出板 AM DETECTION PLATE	1	8	11A5J	5	
10H9V 10H9V		ネジ SCREW	1	3		10	
* 10J1N 10J1N		ネジ SCREW	4	1		10	
* 10J1P 10J1P		ネジ SCREW	2	3		10	
* 10K13 10K13		ネジ SCREW	8	2,3,4 12	115EV,119TL	10	
111DM 111DM		LCD窓 LCD WINDOW	1	17	119S8,119S9	5	
111DS 111DS		両面テープ DOUBLE STICK TAPE	1	13	119S8,119S9	5	
111DT 111DT		シート SHEET	2	13	119S8,119S9	5	
111EA 111EA		シャッターボタン SHUTTER BUTTON	1	15	119S8,119S9	5	
111EC 111EC		電源SW POWER SWITCH	1	15	119S8,119S9	5	
111ED 111ED		ハネ SPRING	1	15	119S8,119S9	5	
111EL 111EL		測光モード/動画撮影ボタン METERING MODE/MOVE-RECORD BUTTON	1	15	119S8,119S9	5	
111EM 111EM		露出補正ボタン EXPOSURE COMPENSATION BUTTON	1	15	119S8,119S9	5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
111EP 111EP		クリックバネ CLICK SPRING	1	14	119S8,119S9	5	
111EW 111EW		クリックバネ CLICK SPRING	1	14	119S8,119S9	5	
111F4 111F4		シャフト SHAFT	1	16	119S8,119S9	5	
111F7 111F7		SBポップアップアーム SB POP-UP ARM	1	16	119S8,119S9	5	
111F8 111F8		SBポップアップアーム SB POP-UP ARM	1	16	119S8,119S9	5	
111FA 111FA		カラー COLLAR	1	16	119S8,119S9	5	
111G0 111G0		モールド MOLD	1	6	11A5J	1	
111G1 111G1		バネ SPRING	1	6	11A5J	5	
111G9 111G9		縦レバー VERTICAL LEVER	1	7	11A5J	5	
111GX 111GX		テープ TAPE	1	8	11A5J	5	
111GY 111GY		遮光板 LIGHT SHIELDING PLATE	1	6	11A5J	5	
111H1 111H1		モールド MOLD	1	10	11A5K	1	
111H2 111H2		視野枠 FINDER FRAME	1	10	11A5K	5	
111H3 111H3		視野枠 FINDER FRAME	1	11	11A5K	5	
111H5 111H5		押さえ板 RETAINER PLATE	1	10	11A5K	5	
111H7 111H7		防塵テープ DUST-PROOF TAPE	1	10	11A5K	5	
111HA 111HA		シート SHEET	1	10	11A5K	5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
111HM 111HM		スクリーン FOCUSING SCREEN	1	11		5	
111HS 111HS		F内表示プリズム INSIDE FINDER DISPLAY PRISM	1	10	11A5K	5	
111HX 111HX		横レバー HORIZONTAL LEVER	1	8	11A5J	5	
111HY 111HY		シャッター基板部組 SHUTTER PLATE UNIT	1	9	11A5J	1	
111HZ 111HZ		カラー COLLAR	2	7,8	11A5J	5	
111J0 111J0		偏芯ピン部組 PIN UNIT	1	6	11A5J	5	
111J3 111J3		バネ SPRING	1	6	11A5J	5	
111J5 111J5		主ミラー調整板部組 MAIN MIRROR MEASURING UNIT	1	6	11A5J	5	
111JA 111JA		両面テープ DOUBLE STICK TAPE	1	9	11A5J	5	
111JD 111JD		ネジ SCREW	2	7,8	11A5J	10	
111JH 111JH		モルト SPONGE	2	11	11A5K	5	
111JJ 111JJ		ゴム RUBBER	1	2		5	
111JP 111JP		ゴム RUBBER	1	7	11A5J	5	
111MP 111MP		アクセサリターミナルカバー ACCESSORY TERMINAL COVER	1	3	11D4E	5	
111MR 111MR		シャフト SHAFT	1	3	11D4E	5	
111MS 111MS		外部マイク入力端子カバー AUDIO CONNECTOR COVER	1	3	11D4E	5	
111MT 111MT		HDMI/USB端子カバー HDMI/USB CONNECTOR COVER	1	3	11D4E	5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
111MW 111MW		モルト SPONGE	1	3	11D4E	5	
* 111N7 111N7		ネジ SCREW	3	9	11A5J	10	
111RU 111RU		三脚座 TRIPOD BASE	1	2	11A5L	1	
111RZ 111RZ		銘板 NAME PLATE	1	5		5	
111S1 111S1		定格銘板(JPN 20-) LICENSE LABEL(JPN 20-)	1	5		5	
111S3 111S3		パワーパック接点蓋 POWER PACK CONTACT COVER	1	5		5	
111S4 111S4		底カバー BOTTOM COVER	1	5		1	
111SA 111SA		PV/FNボタン PV/FN BUTTON	2	2		5	
111SB 111SB		ボタンゴム BUTTON RUBBER	2	2		5	
111T6 111T6		モルト SPONGE	1	4		5	
111TF 111TF		両面テープ DOUBLE STICK TAPE	1	2	11A5L	5	
111TK 111TK		両面テープ DOUBLE STICK TAPE	1	5	115K9	5	
111VB 111VB		バッテリーシール BATTERY LABEL	1	5	115KG	5	
111VD 111VD		バッテリーカバー BATTERY COVER	1	12	115EV,119TL	1	
111VE 111VE		バネ SPRING	1	12	115EV,119TL	5	
111VF 111VF		バッテリーカバー BATTERY COVER	1	12	115EV,119TL	1	
111VH 111VH		ホルダー HOLDER	1	12	115EV,119TL	5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
111VJ 111VJ		AC電源カバー AC POWER COVER	1	5		5	
111VN 111VN		SDカード挿入表示シール CARD INDICATION LABEL	1	4	115J4	5	
111VW 111VW		ラグ板 LUG PLATE	1	12	115EV,119TL	5	
111W6 111W6		モルト SPONGE	1	12	115EV,119TL	5	
111XA 111XA		防滴カバー DRIP PROOF COVER	1	19		5	
111XC 111XC		リモコン受光窓 INFRARED RECEIVER WINDOW	1	5		5	
111XM 111XM		ライブビューセレクター LIVE VIEW SELECTOR	1	18	11A5N	5	
111XN 111XN		AE-Lボタン AE-L BUTTON	1	18		5	
111XP 111XP		再生/削除ボタン PLAYBACK/DELETE BUTTON	1	18		5	
111XR 111XR		INFOボタン INFO BUTTON	1	18		5	
111XS 111XS		LVボタン LV BUTTON	1	18	11A5N	5	
111XT 111XT		背面5連ボタン REAR PUSH BUTTON	1	18		5	
111Y7 111Y7		ゴム RUBBER	1	19		5	
111YG 111YG		テープ TAPE	8	13,19	119S8,119S9	5	
111YK 111YK		ガスケット GASKET	2	19		5	
111YM 111YM		シート SHEET	1	19		5	
1123U 1123U		SZ-DC/DC基板部組 SZ-DC/DC PCB UNIT	1	12	115EV,119TL	1	


















Parts List

D750

VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1123W 1123W		パワードライブ基板部組 POWER DRIVE PCB UNIT	1	12	115EV,119TL	1	
1124C 1124C		BP基板部組 BP PCB UNIT	1	9	11A5J,115GU	1	
1124Z 1124Z		ペンタFPC部組 PENTA FPC UNIT	1	11	11A5K	1	
1125G 1125G		接続FPC CONNECTION FPC	1	3		5	
1125M 1125M		接続FPC CONNECTION FPC	1	9	11A5J	5	
1125N 1125N		接続FPC CONNECTION FPC	1	12	115EV,119TL	5	
1125P 1125P		接続FPC CONNECTION FPC	1	9	11A5J,115GU	5	
1126B 1126B		SI LCD SI LCD	1	10	11A5K	1	
1126C 1126C		スピーカー SPEAKER	1	18		5	
1126H 1126H		コート WIRE	1	12	115EV,119TL	10	
1126J 1126J		コート WIRE	1	12	115EV,119TL	10	
1126K 1126K		コート WIRE	1	9	11A5J	10	
1126L 1126L		コート WIRE	1	9	11A5J	10	
1126M 1126M		コート WIRE	1	9	11A5J	10	
1126N 1126N		コート WIRE	1	9	11A5J	10	
1126P 1126P		ハーネス HARNESS	1	11	11H5H	5	
1126R 1126R		ハーネス HARNESS	1	1		5	


















Parts List

D750							VBA42001-R.3986.A
Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1126S 1126S		ハーネス HARNESS	1	12	115EV,119TL	5	
1126T 1126T		ハーネス HARNESS	1	12	115EV,119TL	5	
1126W 1126W		ハーネス HARNESS	1	11	11A5K	5	
1126X 1126X		ハーネス HARNESS	1	9	11A5J,115GU	5	
1126Y 1126Y		ハーネス HARNESS	1	9	11A5J	5	
* 1137N 1137N		ローラー ROLLER	1	7	11A5J	10	
1137Z 1137Z		AF補助光部組 AF ASSIST LAMP UNIT	1	17	119S8,119S9	5	
1138G 1138G		ハネ SPRING	1	16	119S8,119S9	5	
113BX 113BX		ハネ SPRING	1	6	11A5J	5	
* 113F5 113F5		ネジ SCREW	2	8	11A5J	10	
113G4 113G4		ネジ SCREW	1	4		10	
113G8 113G8		ネジ SCREW	2	19		10	
* 113GX 113GX		ネジ SCREW	12	3,9 10,12	11A5J,11A5K 115EV,119TL	10	
1146A 1146A		撮像素子部組 IMAGE SENSOR UNIT	1	1		1	
* 114A3 114A3		F-F0基板部組 F-F0 PCB UNIT	1	7	11A5J	5	
114BL 114BL		SB下カバー部組 SB LOWER COVER UNIT	1	16	119S8,119S9	1	
114JM 114JM		クリック板部組 CLICK PLATE UNIT	1	15	119S8,119S9	5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
114WX 114WX		I基板部組 I PLATE UNIT	1	8	11A5J	1	
114X7 114X7		ミラー駆動部組 MIRROR DRIVING UNIT	1	9	11A5J	1	
114Y0 114Y0		IF基板部組 IF PCB UNIT	1	3		1	
114Y9 114Y9		背面FPC部組 REAR FPC UNIT	1	18		1	
114YJ 114YJ		液晶モニター部組 TFT MONITOR UNIT	1	19		1	
1150H 1150H		SB解除基板部組 SB RELEASE PLATE UNIT	1	13	119S8,119S9	1	
1150K 1150K		モードダイヤルFPC部組 MODE DIAL FPC UNIT	1	14	119S8,119S9	1	
1150L 1150L		リリースモードダイヤル部組 RELEASE MODE DIAL UNIT	1	14	119S8,119S9	1	
1150M 1150M		モードダイヤル部組 MODE DIAL UNIT	1	14	119S8,119S9	5	
1151C 1151C		上面LCD部組 TOP LCD UNIT	1	15	119S8,119S9	1	
1151E 1151E		SB上カバー部組 SB TOP COVER UNIT	1	16	119S8	1	
115EE 115EE		上カバー-FPC部組 TOP COVER FPC UNIT	1	15	119S8,119S9	1	
115EH 115EH		SB基板部組 SB PCB UNIT	1	17	119S8,119S9	1	
115EV 115EV		バッテリー室部組 BATTERY HOUSING UNIT	1	3,12		1	
115EX 115EX		下カバー部組 UNDER SIDE COVER UNIT	1	12	115EV,119TL	1	
115F0 115F0		シールド板部組 SHIELDING PLATE	1	12	115EV,119TL	5	
115FB 115FB		LCD部組 LCD UNIT	1	10	11A5K	1	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
115FF 115FF		視度レンズ部組 DIOPTER LENS UNIT	1	10	11A5K	5	
115FG 115FG		接眼レンズ部組 EYEPiece LENS UNIT	1	10	11A5K	1	
115FJ 115FJ		押さえ板部組 RETAINER PLATE UNIT	1	11	11A5K	5	
115FT 115FT		AFモーター部組 AF MOTOR UNIT	1	8	11A5J	1	
115FV 115FV		ミラー部組 MIRROR UNIT	1	6	11A5J	1	
115G5 115G5		ミラー受け部組 MIRROR SETTING UNIT	1	6	11A5J	1	
115G6 115G6		ホルダー部組 HOLDER UNIT	1	7	11A5J	1	
115GA 115GA		レンズ接点FPC部組 LENS CONTACT FPC UNIT	1	7	11A5J	1	
115GM 115GM		MD基板部組 MD PCB UNIT	1	9	11A5J	1	
115GN 115GN		AF-M部組 AF-M UNIT	1	8	11A5J	5	
115GP 115GP		前ボディFPC部組 FRONT BODY FPC UNIT	1	8	11A5J	5	
115GR 115GR		AFセンサー部組 AF SENSOR UNIT	1	8	11A5J	1	
115GU 115GU		三脚座補強板部組 REINFORCING PLATE UNIT	1	9	11A5J	1	
115HC 115HC		視度調ギアケース部組 GEAR CASE UNIT	1	4		5	
115J4 115J4		メモリーカードカバー部組 MEMORY CARD COVER UNIT	1	4		1	
115K9 115K9		側面ゴム部組 SIDE RUBBER UNIT	1	5		5	
115KB 115KB		グリップ部組 GRIP UNIT	1	5		5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
115KG 115KG		バッテリーカバー部組 BATTERY COVER UNIT	1	5		5	
115KH 115KH		背面ゴム部組 REAR RUBBER UNIT	1	5		5	
115Z2 115Z2		メインコンデンサ部組 MAIN CONDENSOR UNIT	1	2	11A5L	1	
115ZH 115ZH		ネジ SCREW	2	9	11A5J	10	
116C5 116C5		シールド板部組 SHIELDING PLATE UNIT	1	3		1	
1170H 1170H		ガスケット GASKET	2	12	115EV,119TL	5	
1175M 1175M		接続FPC部組 CONNECTION FPC UNIT	1	12	115EV,119TL	5	
117L4 117L4		マイクロフォンFPC部組 MICROPHONE FPC UNIT	1	16	119S8,119S9	5	
117L6 117L6		メインコマンドダイヤル部組 MAIN COMMAND DIAL UNIT	1	17	119S8,119S9	5	
117L7 117L7		サブコマンドダイヤル部組 SUB COMMAND DIAL UNIT	1	17	119S8,119S9	5	
117N4 117N4		放熱シート RADIATING SHEET	1	2		5	
117U8 117U8		テープ TAPE	3	5		5	
117U9 117U9		テープ TAPE	1	5		5	
117UA 117UA		Wi-Fi基板部組 Wi-Fi PCB UNIT	1	12	115EV	1	
119L6 119L6		定格銘板(USA 30-) LICENSE LABEL(USA 30-)	1	5		5	
119L7 119L7		定格銘板(Canada 50-) LICENSE LABEL(Canada 50-)	1	5		5	
119L8 119L8		定格銘板(EU 60-) LICENSE LABEL(EU 60-)	1	5		5	

Parts List

D750

VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
119L9 119L9		定格銘板(HK 80-) LICENSE LABEL(HK 80-)	1	5		5	
119LA 119LA		定格銘板(SG 85-) LICENSE LABEL(SG 85-)	1	5		5	
119LB 119LB		定格銘板(AS 87-) LICENSE LABEL(AS 87-)	1	5		5	
119LC 119LC		定格銘板(IN 88-) LICENSE LABEL(IN 88-)	1	5		5	
119LD 119LD		定格銘板(ME 89-) LICENSE LABEL(ME 89-)	1	5		5	
119LE 119LE		定格銘板(China 90-) LICENSE LABEL(China 90-)	1	5		5	
119S8 119S8		上カバー部組 TOP COVER UNIT	1	13,14 15,16,17		1	
11A5G 11A5G		TOGO基板部組 TOGO PCB UNIT	1	4		1	
11A5H 11A5H		SIS基板部組 SUB IMAGE SENSOR UNIT	1	11		1	
11A5J 11A5J		前ボディ部組 FRONT BODY UNIT	1	6,7,8 9		1	
11A5K 11A5K		プリズムボックス部組 PRISM BOX UNIT	1	10,11		1	
11A5L 11A5L		前カバー部組 FRONT COVER UNIT	1	2		1	
11A5M 11A5M		加速度センサーFPC部組 ACCELERATION SENSOR FPC UNIT	1	12	115EV,119TL	1	
11A5N 11A5N		後カバー部組 REAR COVER UNIT	1	18		1	
11A9R 11A9R		モルト SPONGE	1		115EV,119TL	5	
11A9S 11A9S		モルト SPONGE	2		115EV,119TL	5	
11D4E 11D4E		I/Fカバー部組 I/F COVER UNIT	1	3		1	


















Parts List

D750

VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1B002-961V01 1B002-961		吊り環 EYELET	2	13	119S8,119S9	5	
* 1F998-078 1F998-078		接眼目当て部組 EYEPiece MOLD UNIT	1	5		5	
* 1F998-400 1F998-400		シューモールド部組 SHOE MOLD UNIT	1	14	119S8,119S9	5	
* 1G415-030-1 1G415-030		ペンタプリズム PENTA PRISM	1	11	11A5K	1	
1H998-255 1H998-255		絞り連動環部組 APERTURE COUPLING RING UNIT	1	7	11A5J	5	
* 1H998-273 1H998-273		ライブビューセクターホルダー LV SELECTOR HOLDER	1	18	11A5N	5	
* 1H998-483 1H998-483		接点ブラシ部組 CONTACT BRUSH UNIT	1	14	119S8,119S9	5	
* 1H998-489 1H998-489		レンズ着脱ボタン部組 LENS RELEASE BUTTON UNIT	1	7	11A5J	5	
* 1H998-493 1H998-493		サブミラーピン部組 SUB MIRROR PIN UNIT	1	6	11A5J	5	
* 1K001-462 1K001-462		ネジ SCREW	4	15	119S8,119S9	10	
* 1K001-480 1K001-480		ネジ SCREW	1			10	
* 1K001-530 1K001-530		ネジ SCREW	1	3		10	
* 1K010-852 1K010-852		ネジ SCREW	3	10	11A5K	10	
* 1K010-953 1K010-953		ネジ SCREW	9	4,16 19	119S8,119S9	10	
* 1K010-954 1K010-954		ネジ SCREW	4	4,8	11A5J	10	
* 1K010-958 1K010-958		ネジ SCREW	19	2,4 18	11A5L	10	
1K011-024 1K011-024		ネジ SCREW	1	14	119S8,119S9	10	


















Parts List

D750							VBA42001-R.3986.A
Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K011-027		ネジ° SCREW	2	14	119S8,119S9	10	
* 1K011-028		ネジ° SCREW	2	18	11A5N	10	
* 1K011-029		ネジ° SCREW	1	7	11A5J	10	
* 1K011-032		ネジ° SCREW	6	13,14	119S8,119S9	10	
* 1K011-053		ネジ° SCREW	26	4,6,7,9, 14,15,17	11A5J,115GU 119S8,119S9	10	
* 1K011-055		ネジ° SCREW	2	15	119S8,119S9	10	
* 1K011-058		ネジ° SCREW	16	6,8,9 11	11A5J,11A5K	10	
* 1K011-059V01		ネジ° SCREW	15	10,12 16,17	11A5K,115EV 119TL,119S8,119S9	10	
* 1K011-060		ネジ° SCREW	1	7	11A5J	10	
* 1K011-061		ネジ° SCREW	4	7	11A5J	10	
* 1K011-087		ネジ° SCREW	2	5		10	
* 1K011-092		ネジ° SCREW	4	2,4		10	
* 1K011-094		ネジ° SCREW	1	15	119S8,119S9	10	
* 1K011-095		ネジ° SCREW	3	4		10	
* 1K011-098		ネジ° SCREW	2	5		10	
* 1K011-099		ネジ° SCREW	2	3		10	
* 1K011-102		ネジ° SCREW	1	17	119S8,119S9	10	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K011-111 1K011-111		ネジ SCREW	2	15	119S8,119S9	10	
1K011-114 1K011-114		ネジ SCREW	1	8	11A5J	10	
* 1K011-118 1K011-118		ネジ SCREW	1	8	11A5J	10	
* 1K011-125 1K011-125		ネジ SCREW	4	3,6,9	11A5J	10	
* 1K014-103 1K014-103		ネジ SCREW	4	14	119S8,119S9	10	
* 1K014-115 1K014-115		ネジ SCREW	1	8	11A5J	10	
* 1K014-124 1K014-124		ネジ SCREW	2	13	119S8,119S9	10	
* 1K020-019 1K020-019		ネジ SCREW	3	8	11A5J	10	
* 1K080-005-2 1K080-005		三角環保護カバー NECK-STRAP RING COVER	2	5		10	
* 1K088-307 1K088-307		FX銘板 FX PLATE	1	5		5	
* 1K100-035-1 1K100-035		三角環 NECK-STRAP RING	2	5		10	
* 1K103-372 1K103-372		モルト SPONGE	2	13	119S8,119S9	10	
* 1K104-015 1K104-015		モルト SPONGE	1	4		10	
* 1K105-022 1K105-022		テープ TAPE	1	11	11A5K	5	
* 1K105-118 1K105-118		ゴム RUBBER	1	15	119S8,119S9	5	
* 1K105-350 1K105-350		両面テープ DOUBLE STICK TAPE	1	5	115K9	5	
* 1K107-018 1K107-018		ゴム RUBBER	2	18	11A5N	5	

Parts List

D750


















VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K107-090 1K107-090		遮光テープ LIGHT SHADING TAPE	1	7	11A5J	5	
* 1K107-150 1K107-150		ゴム RUBBER	1	11	11A5K	5	
* 1K107-151 1K107-151		押さえシート RETAINER SHEET	1	11	11A5K	5	
* 1K107-153 1K107-153		ゴム RUBBER	1	10	11A5K	5	
* 1K107-167 1K107-167		テープ TAPE	1	11	11A5K	5	
1K107-601 1K107-601		モルト SPONGE	1	1		5	
* 1K107-620 1K107-620		ゴム RUBBER	2	10	11A5K	5	
* 1K110-923 1K110-923		飾りカバー COVER	1	5		5	
* 1K120-616 1K120-616		ネジ SCREW	2	7	11A5J	10	
* 1K130-841 1K130-841		ネジ SCREW	1	6	11A5J	10	
* 1K130-855 1K130-855		ネジ SCREW	1	7	11A5J	10	
* 1K130-858-1 1K130-858		ネジ SCREW	2	16	119S8,119S9	10	
* 1K130-866V01 1K130-866		ネジ SCREW	1	4		10	
* 1K201-614 1K201-614		視度調ノブ DIOPTER ADJUSTMENT KNOB	1	4		5	
* 1K220-281-1 1K220-281-1		ハネ SPRING	1	15	119S8,119S9	5	
* 1K220-689 1K220-689		ハネ SPRING	3	8	11A5J	10	
* 1K220-779 1K220-779		ハネ SPRING	1	10	11A5K	5	

Parts List

D750













VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K220-781 1K220-781		ハネ SPRING	1	7	11A5J	5	
* 1K233-470 1K233-470		ハネ SPRING	1	11	11A5K	5	
* 1K233-502 1K233-502		ハネ SPRING	1	7	11A5J	5	
* 1K233-503V01 1K233-503V01		ハネ SPRING	1	8	11A5J	5	
* 1K240-468-4 1K240-468-2		ハヨネットマウントハネ BAYONET MOUNT SPRING	1	7	11A5J	5	
* 1K240-867 1K240-867		ホットシューハネ HOT SHOE SPRING	1	14	119S8,119S9	5	
* 1K241-486-1 1K241-486-1		ON-OFF SW ブラシ ON-OFF SW BRUSH	2	15	119S8,119S9	10	
* 1K241-886V01 1K241-886		ハネ SPRING	1	18	11A5N	5	
* 1K330-126 1K330-126		ローラー ROLLER	1	16	119S8,119S9	5	
* 1K360-169-1 1K360-169		カップリング軸 COUPLING SHAFT	1	8	11A5J	5	
* 1K360-430-1 1K360-430		主ミラー軸 MAIN MIRROR SHAFT	1	6	11A5J	5	
* 1K404-164-1 1K404-164		ハヨネットマウント BAYONET MOUNT	1	7	11A5J	5	
* 1K406-032-2 1K406-032-2		ホットシュー HOT SHOE	1	14	119S8,119S9	5	
* 1K603-736 1K603-736		GND板 GND PLATE	1	7	11A5J	5	
* 1K603-994 1K603-994		押さえ板 RETAINER PLATE	1	18	11A5N	5	
* 1K604-222 1K604-222		押さえ板 RETAINER PLATE	1	7	11A5J	5	
* 1K604-233 1K604-233		ワッシャー T=0.4 WASHER T=0.4	1	11		10	

Parts List

D750

VBA42001-R.3986.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K604-234 1K604-234		ワッシャー T=0.2 WASHER T=0.2	1	11	11A5K	10	
* 1K604-235 1K604-235		ワッシャー T=0.15 WASHER T=0.15	1	11		10	
* 1K604-236 1K604-236		ワッシャー T=0.1 WASHER T=0.1	1	11	11A5K	10	
* 1K604-237 1K604-237		ワッシャー T=0.05 WASHER T=0.05	1	11		10	
* 1K631-690-1 1K631-690		カラー COLLAR	1	16	119S8,119S9	5	
* 1K632-391 1K632-391		ローラー ROLLER	1	4		5	
* 1K685-511 1K685-511		マルチセレクターゴム MULTI SELECTOR RUBBER	1	18		5	
* 1S460-057 1S460-057		ヒューズ FUSE	1	12	115EV,119TL	10	
* A1-17035FS A1-17035FS		ネジ SCREW	2	4		10	
* G1-17030FA G1-17030FA		ネジ SCREW	2	4		10	
H1-20055FA H1-20055FA		ネジ SCREW	2	9	11A5J	10	
* S1-01200SX S1-01200SX		リング E-RING	1	15	119S8,119S9	10	

Parts List

D750 (KR)

VBA42011-R.3986.A

[illegible]